



La impresora de tickets Approx appPOS80WIFI incluye por defecto una alarma que avisa cuando imprime un ticket y no se retira de la impresora pasados unos segundos.

Los pasos para deshabilitar la alarma de sensor de papel son los siguientes:

1. Instalar la impresora y dejarla encendida y conectada al PC.
2. Abrir la herramienta **Printer TEST V3.0C** (incluida en el CD).

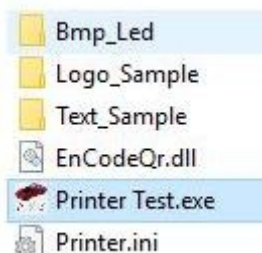

3. Seleccionar el tipo de **conexión de la impresora** al PC y el modelo **POS-80**.
4. Marcar la casilla **HEX** y escribir en el cuadro inferior el comando siguiente:
1F 1B 1F A0 00 00 05 00 05

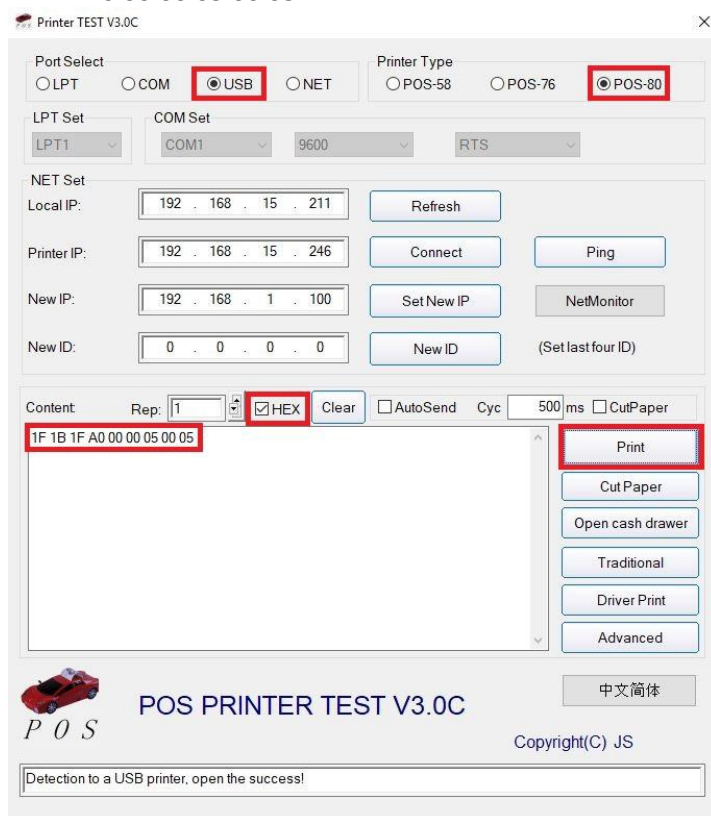

5. Mandar el comando a la impresora pulsando el botón **Print**.
6. Si el comando se ha recibido correctamente, la impresora emitirá un pitido y pasados unos segundos el motor de alimentación de papel se activará brevemente.
7. En caso de querer habilitar la alarma de nuevo, hay que introducir la secuencia siguiente:
1F 1B 1F A0 01 00 05 00 05