


Instruções:

Invólucro CD desdobrável _ Cartolina cinzenta 240/250 grs

1. Cortar e vincar (através de meio-corte) a cartolina cinzenta de 240/250 grs de acordo as medidas descritas (ver esquema)

— corte
- - - - - vinco

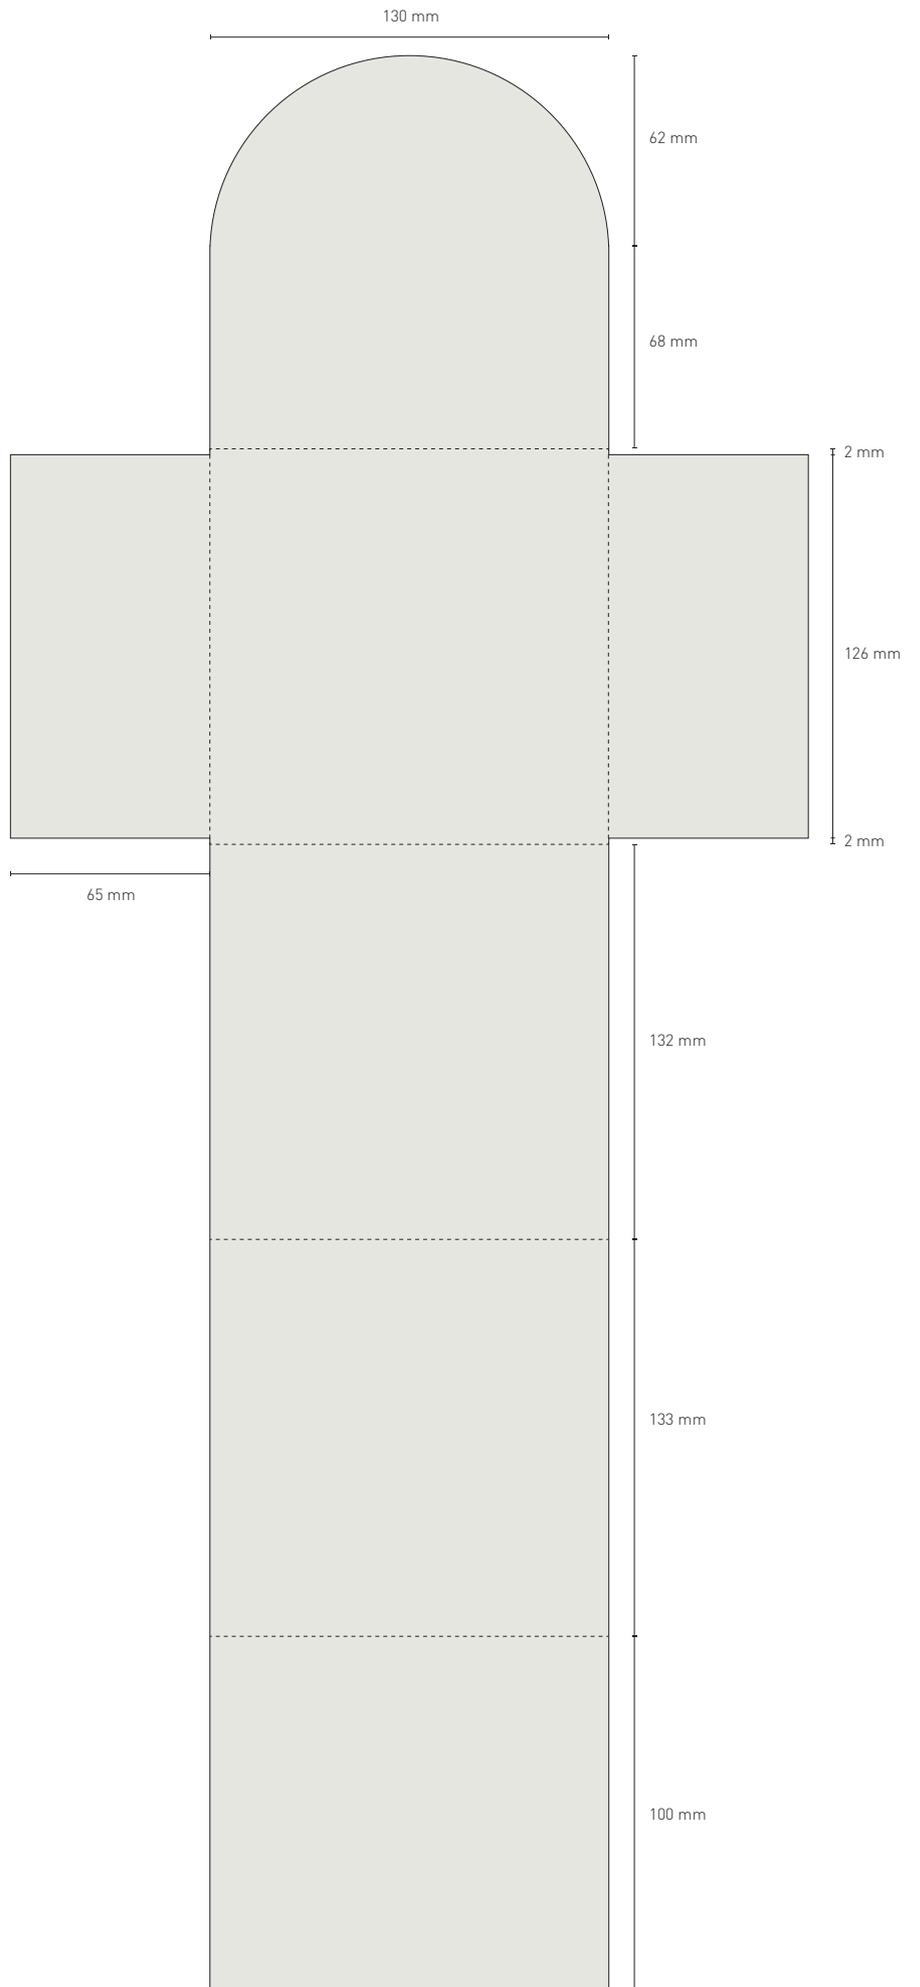

2. Colar as etiquetas autocolantes no interior e exterior do desdobrável (ver esquemas)
3. Colocar o CD no espaço a ele destinado e fechar o desdobrável

Invólucro CD desdobrável (interior)



Invólucro CD desdobrável (exterior)

