

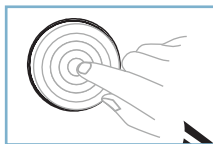


6 Funcionamiento de su máquina

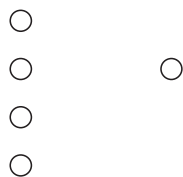

Pulsando este botón podrá iniciar el programa de lavado que haya seleccionado, o bien suspender uno que esté en marcha.


7 Sacar la ropa lavada

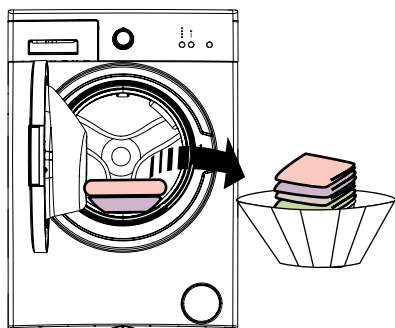

- Después de que se ha completado el programa, la lavadora se apagará automáticamente.
- El led de End (Fin) parpadeará en la pantalla.

8 Mantenimiento


- 1- Se recomienda limpiar el filtro de la bomba cada 2 meses.
- 2- Se recomienda limpiar el cajón del detergente cada 2 meses.
- 3- Se recomienda limpiar los filtros en las válvulas de entrada de agua cada 2 meses.
- 4- Limpie el filtro cada 2 meses en el extremo de las válvulas.

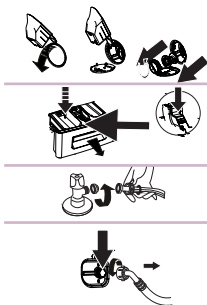

Si la operación de centrifugado no se realiza o se atrasa, es porque, el sistema de control de desequilibrio de carga ha sido activado. El sistema de control de carga de desequilibrio tratará de extender sus prendas de manera homogénea. El centrifugado empezará tras distribuir la carga.

GUÍA RÁPIDA

DESCRIPCIÓN DE LA MÁQUINA

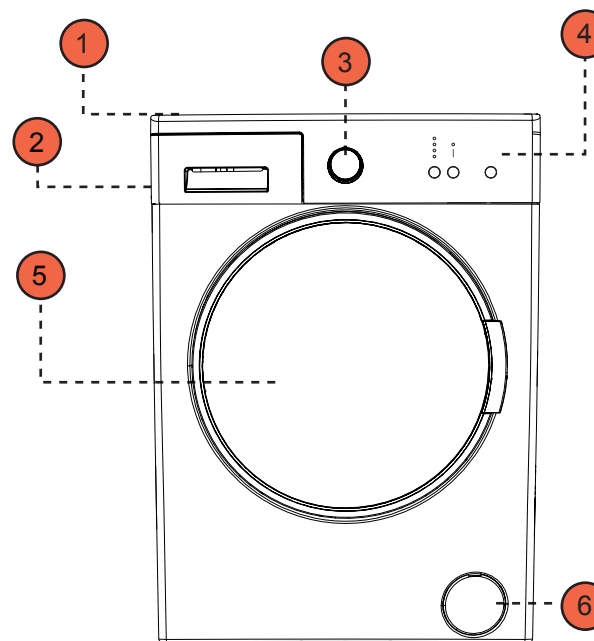


- 1- Bandeja superior
- 2- Contenedor del detergente
- 3- Mando selector de programas
- 4- Panel de pantalla
- 5- Puerta
- 6- Tapa del filtro de la bomba

LAVAR




- Conecte la lavadora a una toma de corriente.
- Abra el grifo del agua.

1 Separar las prendas

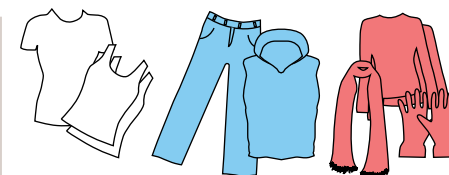
Separe la lavandería de acuerdo al tipo de tejido: algodón, sintéticos, delicados, lana, etc., las temperaturas para éstos (agua fría, a 30°, 40°, 60°, ó 90°), y el grado de suciedad (ligeramente sucia, sucia o muy sucia).



5 Panel de pantalla (*)


A partir de los leds de funciones de la máquina, se puede ver cuánto tiempo más va a empezar a funcionar después de las funciones auxiliares que ha seleccionado y la etapa del programa que se está ejecutando en su máquina. ( prelavado /  estado del lavado,  estado de enjuagado, x estado de centrifugado).

En combinación con los diversos indicadores LED parpadeando, la pantalla no solo le advertirá cuando se produzca un error a la vez en la máquina: también le avisará de que el lavado ha finalizado, encendiendo el LED de Fin en la sección indicadora una vez que el programa seleccionado haya llegado a su fin.

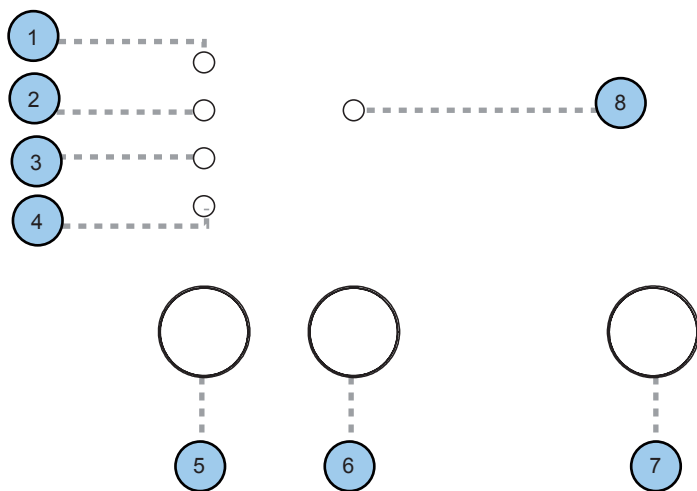



(*)

- 1- Lavar
- 2- Enjuagar
- 3- Centrifugado
- 4- Terminado
- 5- Función auxiliar de temporizador de retardo
- 6- Botón de función auxiliar 1
- 7- Botón de Inicio/Pausa
- 8- Leds de funciones adicionales

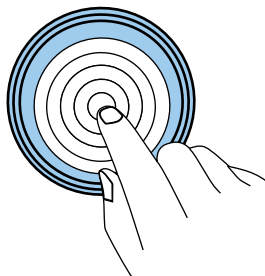


(*) Las funciones auxiliares varían dependiendo del modelo de su máquina.

2 Colocación de la lavandería en la lavadora

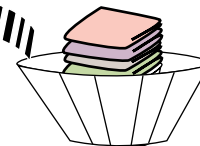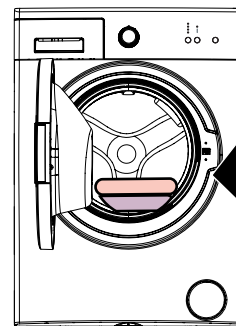


- Abra la puerta de su máquina.
- Distribuya la ropa en el interior.

3 Colocar detergente en la lavadora

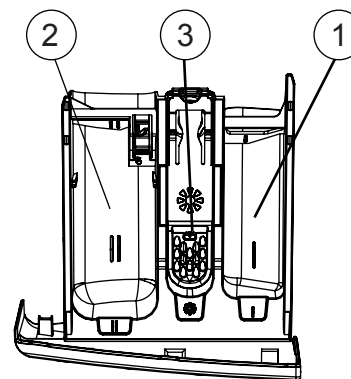

- 1- Compartimento de pre-lavado
- 2- Compartimento del lavado principal
- 3- Compartimento del suavizante

4 Selección de programas (*)

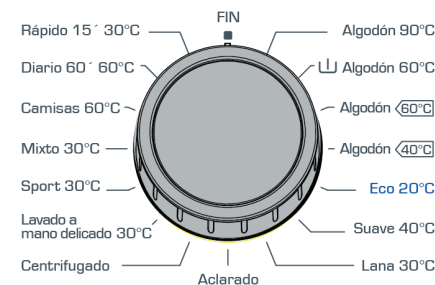

- Puede seleccionar el programa que desee para lavar su ropa en la perilla de programas.
- Puede girar el mando en ambas direcciones para fijar el programa que quiera.
- Asegúrese que el mando esté posicionado exactamente en el programa que quiere.

(*) Los programas de lavado varían dependiendo del modelo de su máquina.