



Pulsando este botón podrá iniciar el programa de lavado que haya seleccionado, o bien suspender uno que esté en marcha.

### Sacar la ropa lavada

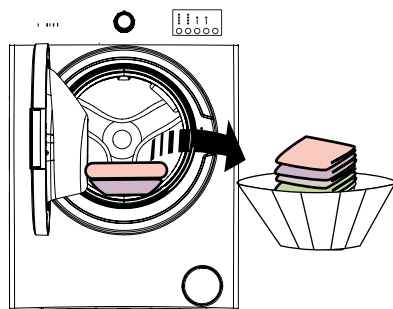


- Después de que se ha completado el programa, la lavadora se apagará automáticamente.
- El led de End (Fin) parpadeará en la pantalla.

- 1- Se recomienda limpiar el filtro de la bomba cada 2 meses.
- 2- Se recomienda limpiar el cajón del detergente cada 2 meses.
- 3- Se recomienda limpiar los filtros en las válvulas de entrada de agua cada 2 meses.
- 4- Limpie el filtro cada 2 meses en el extremo de las válvulas.

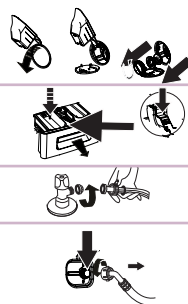

Si la operación de centrifugado no se realiza o se atrasa, es porque, el sistema de control de desequilibrio de carga ha sido activado. El sistema de control de carga de desequilibrio tratará de extender sus prendas de manera homogénea. El centrifugado empezará tras distribuir la carga.

## DESCRIPCIÓN DE LA MÁQUINA

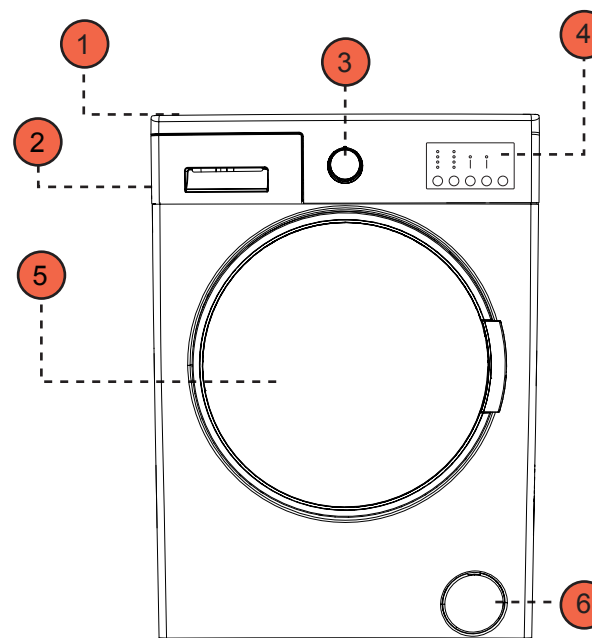


- 1- Cubierta
- 2- Contenedor del detergente
- 3- Mando selector de programas
- 4- Panel de pantalla
- 5- Puerta
- 6- Tapa del filtro de la bomba

## LAVAR




- Conecte la lavadora a una toma de corriente.
- Abra el grifo del agua.

### 1 Separar las prendas

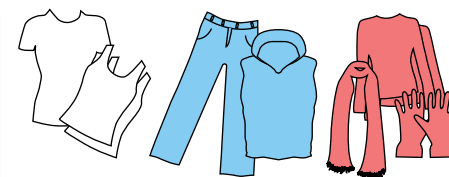
Separe la colada de acuerdo al tipo de tejido: algodón, sintéticos, delicados, lana, etc., las temperaturas para éstos (agua fría, a 30°, 40°, 60°, ó 90°), y el grado de suciedad (ligeramente sucia, sucia o muy sucia).



## 5 Pantalla electrónica (\*)


En el panel de la pantalla, se puede ver los ajustes de inicio diferido de su lavadora, la selección de la temperatura de la máquina, las funciones auxiliares que ha seleccionado y la etapa del programa que se está ejecutando en su máquina (  pre lavado / lavado de estado,  etapa de enjuagado,  etapa de escurrido).

En combinación con los diversos indicadores LED parpadeando, la pantalla no solo le advertirá cuando se produzca un error a la vez en la máquina: también le avisará de que el lavado ha finalizado, encendiendo el LED de Fin en la sección indicadora una vez que el programa seleccionado haya llegado a su fin. seleccionado ha finalizado.

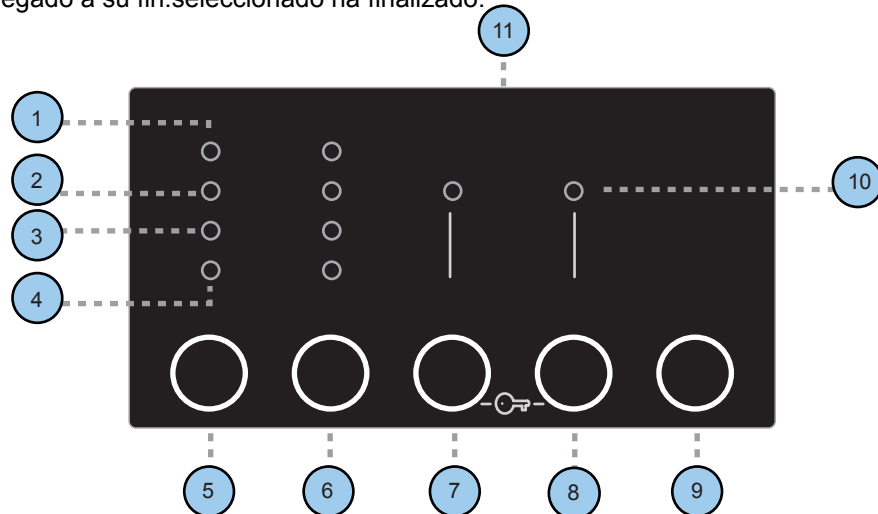


(\*)

- 1- Lavar
- 2- Aclarar
- 3- Centrifugado
- 4- Terminado
- 5- Función auxiliar de inicio diferido
- 6- Ajuste de selección de temperatura
- 7- Botón de función auxiliar 1
- 8- Botón de función auxiliar 2
- 9- Botón de Inicio/Pausa
- 10- Leds de funciones adicionales
- 11- Panel de pantalla

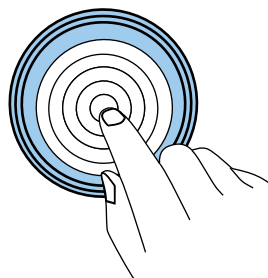


(\*) Las funciones auxiliares varían dependiendo del modelo de su máquina.

## 2 Colocación de la ropa en la lavadora

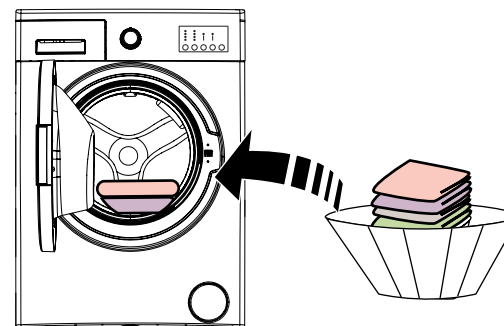

- Abra la puerta de su máquina.
- Distribuya la ropa en el interior.

## 3 Colocar detergente en la lavadora

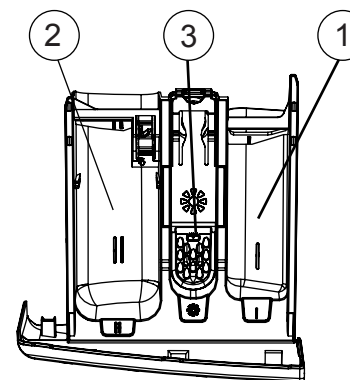

- 1- Compartimento de pre-lavado
- 2- Compartimento del lavado principal
- 3- Compartimento del suavizante

## 4 Selección de programas (\*)



- Puede seleccionar el programa que desee para lavar su ropa en el mando selector de programas.
- Puede girar el mando en ambas direcciones para fijar el programa que quiera.
- Asegúrese que el mando esté posicionado exactamente en el programa que quiere.

(\*) Los programas de lavado varían dependiendo del modelo de su máquina.