



DAEWOO Electronics Europe, GmbH
Departamento Técnico

Circular a los servicios técnicos de línea blanca.

Asunto: Como entrar al modo de errores.

Modelos: FRS-2411,2431,2011,2031.

Fecha: SEPTIEMBRE 2004.



INFORMACIÓN:

COMO ENTRAR AL MENÚ DE ERRORES Y COMO EDINTIFICAR LOS ERRORES.

PARA ENTRAR A ESTE MODO:

- 1) BLOQUEAMOS TECLADO CON LA TECLA LOCK (CANDADO CERRADO).



Bloqueamos el panel de control con la tecla "LOCK" hasta que se cierra el candado.

2) PULSAR LA TECLA "LOCK" 3 VECES MIENTRAS MANTENEMOS PULSADA LA TECLA "REF. SET".



ENTRAMOS EN MODO ERRORES.


Si no hay errores en el display no aparecerá ningún símbolo de error y saldremos del modo de errores siguiendo el mismo procedimiento que hemos utilizado para entrar a este modo.

TABLA DE EROORES

ERROR CODE	CONTENTS
F1	F-sensor ; disconnection, short(pull-down)
r1	R-sensor ; disconnection, short(pull-down)
rt	RT-sensor ; disconnection, short(pull-down)
d1	D-sensor ; disconnection, short(pull-down)
dr	R-Door Switch ; defective
dF	F-Door Switch ; defective
dH	Homebar (Refreshment Center) Door Switch ; defective
C1	Cycle ; abnormal or defective.
F3	Return after defrosting ; abnormal or defective
d2	Forced defrosting mode for A/S

E1	I sensor; disconnection, short
EF	FLOW sensor; disconnection, short
E1	Level sensor sw error
E9	Water supply Error
EA	Continuously Ice drop 3times at E1.
E1	Fully Ice sensor sw error


F1 ERROR: F sensor (sensor temperatura congelador) desconectado / en corto
Control : Comp./ F-fan.

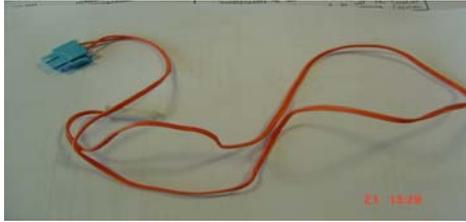

R1 ERROR: R sensor (sensor temperatura refrigerador) desconectado / en corto.



RT ERROR: RT-sensor (sensor temperatura ambiente en placa) desconectado / en corto.

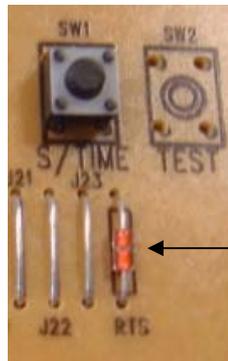

RT-sensor

D1 ERROR: D-sensor (sensor descongelación) desconectado / en corto.



DOOR ERROR: ("dF", "dR", "dH") los sensores de puerta están en mal estado

C1 ERROR: el compresor funciona sobre 3h cuando el D-sensor temp. Es sobre -5°C.

F3 ERROR: Problema en la descongelación,

D2 ERROR: Nos indica que estamos en descongelación forzada.

E1 ERROR: I-sensor (sensor de la cubitera) desconectado / en corto.

EF ERROR: Sensor de Flujo está defectuoso.

ET ERROR: Cuando hay un error en el Sw level

E9 ERROR: Error de suministro de agua.

EA ERROR: Aparece cuando tenemos el error ET.

EU ERROR: Hay un error en el Sw de volcado de hielo.