PRINCESSE

Arca Congeladora Vertical

Modelo: HS-312FWENJ CRETA II

Manual de Instruções

Por favor, leia este manual com atenção antes de utilizar este aparelho e guarde-o para consultas futuras.

Aviso

Aviso: Risco de fogo/materiais inflamáveis

Este eletrodoméstico destina-se a ser utilizado em aplicações domésticas e similares, tais como áreas de cozinha de pessoal em lojas, escritórios e outros ambientes de trabalho; casas de campo e por clientes em hotéis, motéis e outros ambientes residenciais; ambientes tipo alojamento e pequeno-almoço; catering e aplicações similares não retalhistas.

Se o cabo de alimentação estiver danificado, este deve ser substituído pelo fabricante, serviço pós-venda ou pessoas com qualificações semelhantes, a fim de evitar riscos.

Não guarde neste aparelho substâncias explosivas, como latas de aerossóis com um propulsor inflamável.

O aparelho deve ser desligado após o uso e antes de realizar a manutenção do mesmo.

ADVERTÊNCIA: Mantenha as aberturas de ventilação, no equipamento ou na estrutura embutida, sem obstruções.

ADVERTÊNCIA: Não use dispositivos mecânicos ou outros meios para acelerar o processo de descongelamento, além dos recomendados pelo fabricante.

ADVERTÊNCIA: Não danifique o circuito do frigorífico.

ADVERTÊNCIA: Não utilize aparelhos elétricos dentro dos compartimentos de armazenamento de alimentos, a menos que sejam do tipo recomendado pelo fabricante.

ADVERTÊNCIA: Deve manusear e eliminar o aparelho de acordo com as normas locais, pois este usa gases inflamáveis e produtos de refrigeração.

ADVERTÊNCIA: Ao posicionar o equipamento certifique-se de que o cabo de alimentação não está preso ou danificado.

ADVERTÊNCIA: Não coloque várias tomadas portáteis ou fontes de alimentação portáteis na parte traseira do dispositivo.

Não use cabos de extensão ou adaptadores de dois pinos não ligados à terra.

PERIGO: Risco de aprisionamento de crianças. Antes de deitar fora o seu antigo frigorífico, combinado, congelador, frigobar ou cave de vinhos:

- Tire as portas.
- Deixe as prateleiras no lugar para que as crianças não possam subir facilmente para dentro.

O aparelho deve ser desligado da fonte de alimentação elétrica antes da instalação de acessórios.

O material refrigerante e ciclopentano utilizados no aparelho são inflamáveis. Portanto, quando se desligar o equipamento, o mesmo deve ser mantido longo de uma fonte de incêndio, evitando danos ambientais ou outro tipo de danos.

Para norma EN: Este eletrodoméstico pode ser utilizado por crianças com idade igual ou superior a 8 anos e por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou falta de experiência e conhecimento, desde que tenham recebido supervisão ou instruções relativas à utilização segura do equipamento e compreendidos os perigos envolvidos. As crianças não devem brincar com o equipamento. A limpeza e a manutenção não devem ser realizadas por crianças sem supervisão. Crianças com idade entre os 3 e 8 anos podem carregar e descarregar alimentos dos aparelhos de refrigeração.

Para a norma IEC: Este eletrodoméstico não deve ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido supervisão ou instruções relativas ao uso do equipamento por uma pessoa responsável pela sua segurança.

As crianças devem ser supervisionadas para garantir que não brincam com o eletrodoméstico.

As instruções devem incluir a seguinte matéria: Para evitar a contaminação dos alimentos, respeite as seguintes instruções:

. A abertura da porta por longos períodos de tempo pode causar um aumento significativo da temperatura nos compartimentos do equipamento.

. Limpe regularmente as superfícies que possam entrar em contacto com alimentos e sistemas de drenagem acessíveis.

. Limpe os tanques de água se eles não tiverem sido usados por 48h; lave o sistema de água ligado a uma fonte de água, caso esta não tenha sido retirada pelo período de 5 dias. **(nota 1)**

. Armazene carne crua e peixe em recipientes adequados no frigorífico, para que não fiquem em contacto ou pinguem noutros alimentos.

. Os compartimentos de alimentos congelados de duas estrelas (**) são adequados para armazenar alimentos pré-congelados, armazenar ou confecionar gelados e cubos de gelo. **(nota 2)**

. Os compartimentos de uma (*), duas (**) e três (***) estrelas não são adequados para congelar alimentos frescos. **(nota 3)**

– Se o equipamento for deixado vazio por longos períodos, desligue, descongele, limpe, seque e deixe a porta aberta para evitar o desenvolvimento do bolor dentro do aparelho.

. Os aparelhos sem compartimento de 4 (****) estrelas, não são adequados para congelar alimentos. **(nota 4)**

– Se o equipamento for deixado vazio por longos períodos, desligue, descongele, limpe, seque e deixe a porta aberta para evitar o desenvolvimento do bolor dentro do aparelho.

. Nota 1, 2, 3 e 4: Por favor, confirme se é aplicável de acordo com o tipo de compartimento do aparelho.

- De modo a obter o melhor resultado no desempenho do aparelho, é fundamental respeitar as indicações do presente manual.
- Este aparelho não está preparado para ser utilizado como encastre. As gavetas, cestos e prateleiras deverão manter-se nas suas posições, exceto em situações específicas indicadas neste manual. As portas e as tampas do aparelho deverão ser retiradas antes de serem descartadas, de modo a evitar que crianças e/ou animais fiquem presas no seu interior.
- Qualquer substituição ou manutenção das lâmpadas LED destina-se a ser feita por um técnico especializado recomendado pelo serviço Pós-Venda.

LIMPEZA

- A acumulação de pó atrás do frigorífico, bem como no chão, devem ser limpos periodicamente de forma a melhorar o efeito de arrefecimento e o consumo de energia.
- Verifique a borracha da porta regularmente para certificar de que não há detritos. Limpe-a com um pano macio humedecido em água e sabão ou detergente diluído em água.
- O interior do aparelho deve ser limpo regularmente para evitar odores.
- Por favor, desligue o eletrodoméstico antes de limpar o interior, removendo todos os alimentos, bebidas, prateleiras, gavetas, etc.
- Use um pano macio ou uma esponja para limpar o interior do aparelho com duas colheres de sopa de bicarbonato de sódio e um litro de água morna. Em seguida, lave com água e limpe. Após a limpeza abra a porta e deixe secar naturalmente antes de ligar novamente o aparelho.
- Nas áreas mais difíceis de limpar (zonas estreitas, brechas ou cantos) recomenda-se uma limpeza regular com um pano suave, uma esponja, etc., e quando necessário combinar com algumas ferramentas auxiliares (como varetas finas) para garantir que não se acumulem bactérias nessas áreas.
- Não use sabão, detergente agressivo, pós esfoliantes, pulverizadores de limpeza, etc., visto que podem causar odores no interior do aparelho ou contaminar os alimentos.
- Limpe a área de garrafeira, prateleiras e gavetas com um pano humedecido em água com sabão, detergente diluído na água, etc. Seque com um pano macio ou deixe secar ao ar.
- Limpe a superfície externa do aparelho com um pano suave humedecido em água com sabão, detergente diluído na água, etc, e depois passe um pano seco.
- Não use esfregões, esfregões de aço inoxidável, escovas de arame, produtos abrasivos (como pasta dos dentes), solventes orgânicos (como álcool, acetona, óleo de banana, etc.), água quente, produtos ácidos ou alcalinos, os quais podem danificar a superfície externa do aparelho e o interior. Água quente e solventes orgânicos, como o benzeno, podem deteriorar ou danificar as zonas em plástico.
- Não enxague diretamente com água ou outros líquidos durante a limpeza, de forma a evitar curtos circuito ou afetar o isolamento elétrico após imersão.

- Não enxague diretamente com água ou outros líquidos durante a limpeza, de forma a evitar curtos circuito ou afetar o isolamento elétrico após imersão.

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

Para garantir a sua segurança durante o manuseamento do aparelho, deverão ser considerados os seguintes símbolos de aviso encontrados no texto deste Manual de Instruções.

	A utilização inadequada do aparelho poderá levar a morte ou ferimentos graves.
	A utilização inadequada do aparelho poderá levar a resultados graves, dependendo das circunstâncias.
	As informações associadas ao ponto de exclamação, deverão ser rigorosamente cumpridas.
	O símbolo de proibição indica que determinados comportamentos são proibidos.

Estes avisos têm como objetivo assegurar a total segurança do utilizador. Certifique-se que não tem qualquer dúvida antes de proceder à instalação ou utilizar o aparelho. Se necessitar de algum esclarecimento, por favor contacte o Serviço Pós-Venda.

UTILIZAÇÃO DO APARELHO

- **Esta Arca destina-se apenas para utilização doméstica e nunca para fins profissionais e/ou industriais.** O uso indevido do aparelho pode causar danos graves ao eletrodoméstico e serão da responsabilidade do utilizador.
- Alterações ou mudanças na Arca, não são permitidas por motivos de segurança.
- Se a Arca for utilizada comercialmente ou para outros efeitos que não sejam os descritos neste manual, o fabricante e/ou importador não se responsabilizam por qualquer dano que ocorra relacionado com essa utilização. **Este aparelho não está projetado para funcionar com nenhum programador horário ou controlo à distância.**

ANTES DE LIGAR O APARELHO

- Certifique-se que a Arca não está colocada em cima do cabo de alimentação.
  Nota Importante: Se o cabo de alimentação estiver danificado, só pode ser substituído por um técnico especializado ou pessoal qualificado para o efeito.
- Certifique-se que o aparelho não sofreu qualquer dano durante o transporte. Em circunstância alguma deve um aparelho danificado ser ligado à corrente elétrica. No caso de existir algum dano no eletrodoméstico, contacte de imediato o Serviço de Pós-Venda.

REFRIGERANTE

O produto refrigerante "Isobuteno (R600a)", utilizado no circuito de refrigeração do eletrodoméstico, é um gás com um elevado nível de compatibilidade ambiental mas que é, no entanto, inflamável. Está contido no circuito refrigerante do aparelho. Certifique-se que nenhum dos componentes do circuito refrigerante fica danificado durante o transporte ou instalação.
Durante o transporte e a instalação do eletrodoméstico, certifique-se que nenhum dos componentes do circuito de refrigeração são danificados.
Se o circuito de refrigeração for danificado, evite o contacto com chamas descobertas (utilização de isqueiros, etc.) e certifique-se que o local onde o eletrodoméstico está localizado é bem arejado.

	ATENÇÃO: PERIGO DE INCÊNDIO! Se o circuito de refrigeração for danificado, evite o contacto com chamas descobertas (utilização de isqueiros, etc.) e certifique-se que o local onde o eletrodoméstico está localizado é bem arejado.
	AVISOS IMPORTANTES: **.** Mantenha as aberturas de ventilação totalmente desobstruídas. **.** Não utilize dispositivos mecânicos ou outros meios para acelerar o processo de descongelação, além dos recomendados pelo fabricante. **.** Não danifique o circuito de refrigeração. **.** Não utilize aparelhos elétricos no interior dos compartimentos de armazenamento dos alimentos. **.** O refrigerante e o sistema de isolamento do gás são inflamáveis. Ao descartar o aparelho, faça-o apenas junto de um centro autorizado para eliminação de resíduos elétricos e eletrónicos.

INSTALAÇÃO E LIGAÇÃO ELÉTRICA

. Este aparelho é bastante pesado. São precisas no mínimo duas pessoas na sua deslocação.
. É perigoso alterar as especificações deste aparelho ou de o tentar modificar de alguma forma.
. Antes de ligar o aparelho à corrente elétrica, certifique-se que a voltagem e a frequência indicada na etiqueta do aparelho corresponde à voltagem fornecida no seu domicílio. Este eletrodoméstico tem que estar ligado à terra. Este aparelho vem equipado com um cabo de alimentação que tem um fio de ligação à terra e a respetiva ficha tem que ser introduzida numa tomada que tenha ligação à terra. Após ser colocado no local, o aparelho deve repousar durante 2 horas antes de ser ligado para que o refrigerante possa assentar. No caso de ocorrer um curto circuito, a ligação à terra reduz o risco de choque elétrico proporcionando um fio de fuga para a corrente elétrica. Se a tomada de ligação doméstica não tiver ligação à terra, ligue o aparelho a uma tomada de terra separada e em conformidade com os regulamentos em vigor, consultando um eletricista qualificado.

O fabricante e/ou importador declina qualquer responsabilidade, se não forem tomadas as devidas medidas de segurança acima descritas. Este aparelho obedece às Diretivas E.E.C Europeias.

A tomada de ligação tem que ser de fácil acesso para que o aparelho possa ser desligado rapidamente em caso de emergência.

. Certifique-se que o aparelho não é colocado em cima do cabo de alimentação. Se o cabo de alimentação for danificado, este só deve ser substituído pelo Serviço Pós Venda.

. Qualquer tipo de instalação elétrica que seja necessária só deve ser feita por um técnico especializado.

. As peças que aquecem durante o funcionamento, não devem ficar expostas. Quando possível, a parte posterior do aparelho deve ficar perto da parede mas deve manter a distância suficiente para ventilação indicada nas instruções de instalação.

Posicionamento

Instale o aparelho num local onde a temperatura ambiente corresponda à classe climática indicada na etiqueta do aparelho:

Classe climática	Temperatura ambiente
SN	+10ºC a 32ºC
N	+16ºC a 32ºC
ST	+16ºC a 38ºC
T	+16ºC a 43ºC

. Temperatura alargada: A utilização deste aparelho deverá ser em temperatura ambiente entre 10º e 32ºC.

. Temperada: A utilização deste aparelho deverá ser em temperatura ambiente entre 16º e 32ºC.

. Sub-tropical: A utilização deste aparelho deverá ser em temperatura ambiente entre 16º e 38ºC.

. Tropical: A utilização deste aparelho deverá ser em temperatura ambiente entre 16º e 43ºC.

SEGURANÇA DE CRIANÇAS: REMOÇÃO DOS MATERIAIS DE EMBALAGEM

. O eletrodoméstico e os respetivos acessórios vêm embalados de forma a que fiquem protegidos durante o transporte, prevenindo eventuais danos. Retire a fita adesiva colocada no lado esquerdo e no lado direito da porta. Qualquer resíduo de cola que permaneça pode ser retirado com álcool. Retire todas as fitas adesivas e material de embalagem localizado no interior do aparelho.

. Todos os produtos da embalagem do eletrodoméstico são perigosos e devem ser descartados de forma a ficarem fora do alcance das crianças. Estes produtos podem causar a morte por asfixia!

PRINCESSE

INSTALAÇÃO DA PEGA NA PORTA

Ferramenta necessária:	
	Chave de parafusos de cruz

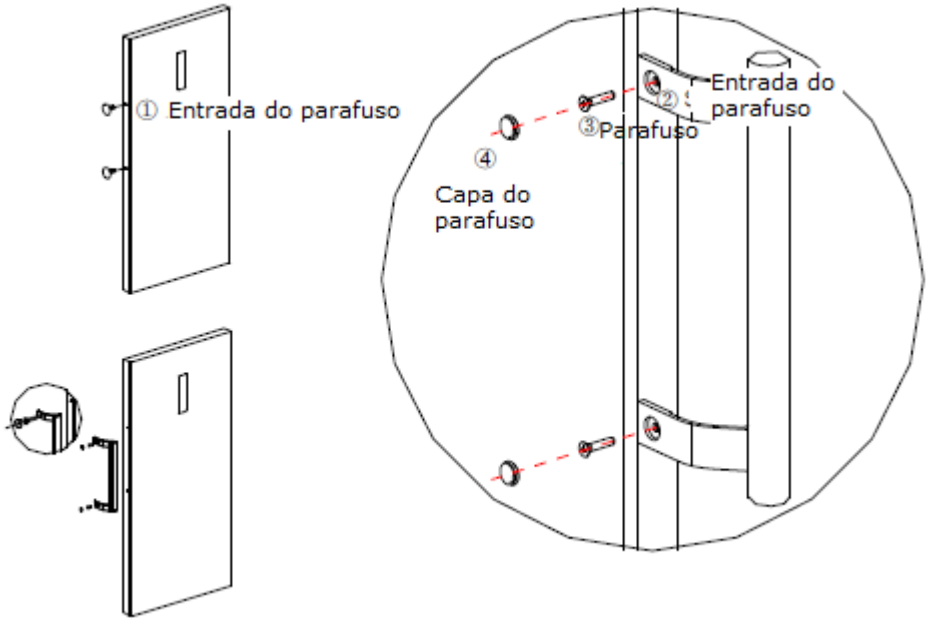

a) Retire a capa do parafuso (1) da porta e use a chave de parafusos de cruz para fixar bem os parafusos bem apertados (3) na sua entrada (2).

b) Instale a capa do parafuso (4) na entrada do parafuso na pega.

c) Execute a operação inversa para a sua desmontagem.

NOTA: A imagem acima serve apenas como referência. A configuração atual poderá ser ligeiramente diferente em relação à figura apresentada neste manual.

NIVELAMENTO E ESPAÇO PARA A ABERTURA DA PORTA

Se o aparelho não ficar nivelado durante a instalação, a porta pode não fechar corretamente nem ficar bem vedada e pode aparecer problemas de gelo ou humidade. É muito importante que o aparelho esteja nivelado para que funcione corretamente. Para nivelar o aparelho, pode rodar os pés de nivelamento no sentido dos ponteiros do relógio para subi-lo ou rodar os pés no sentido contrário dos ponteiros do relógio para desce-lo.

NOTA: Peça a alguém para levantar um pouco o aparelho porque assim torna-se mais fácil rodar os pés de nivelamento. Isto torna o nivelamento mais fácil.

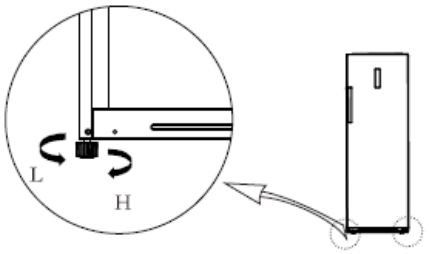

NOTA: A imagem acima serve apenas como referência. A configuração atual poderá ser ligeiramente diferente em relação à figura apresentada neste manual.

REVERTER A PORTA

Lista de ferramentas necessárias por parte do Utilizador:			
	Chave de parafusos de cruz		Espátula e Chave de fendas de lâmina fina
	Linguete 5/16''		Fita adesiva

NOTAS IMPORTANTES:

. Se pretender reverter a porta, é recomendável que contacte um técnico qualificado. Se pretender reverter a porta por iniciativa própria, deverá assegurar-se que tem as qualificações necessárias.

. Certifique-se que o aparelho está totalmente desligado, a ficha retirada da tomada e totalmente vazio.

. Para retirar a porta, é necessário inclinar o aparelho para trás. Deverá manter o aparelho sobre um material sólido, impedindo que este escorregue durante o processo de reversão.

. Não deite totalmente o aparelho, pois poderá danificar o compressor e, consequentemente todo o sistema de refrigeração.

.Todos os componentes da porta deverão ser guardados num local seguro, para a posterior reinstalação da porta.

. É recomendável que sejam duas pessoas a manusear o aparelho e a fazer a reversão da porta.

REVERTER A PORTA

1. Retire a ficha da tomada, remova todo o conteúdo das gavetas.
2. Desmonte as capas dos parafusos, parafusos e pega, e retire as capas de plástico das entradas dos parafusos para o outro lado (ver o capítulo "Instalação da pega na porta").
3. Desmonte a capa da dobradiça superior, parafusos e dobradiça superior, e retire a capa da cobertura para o outro lado, desligue o cabo de ligação no lado direito do topo do aparelho (①②③ cabo de ligação).

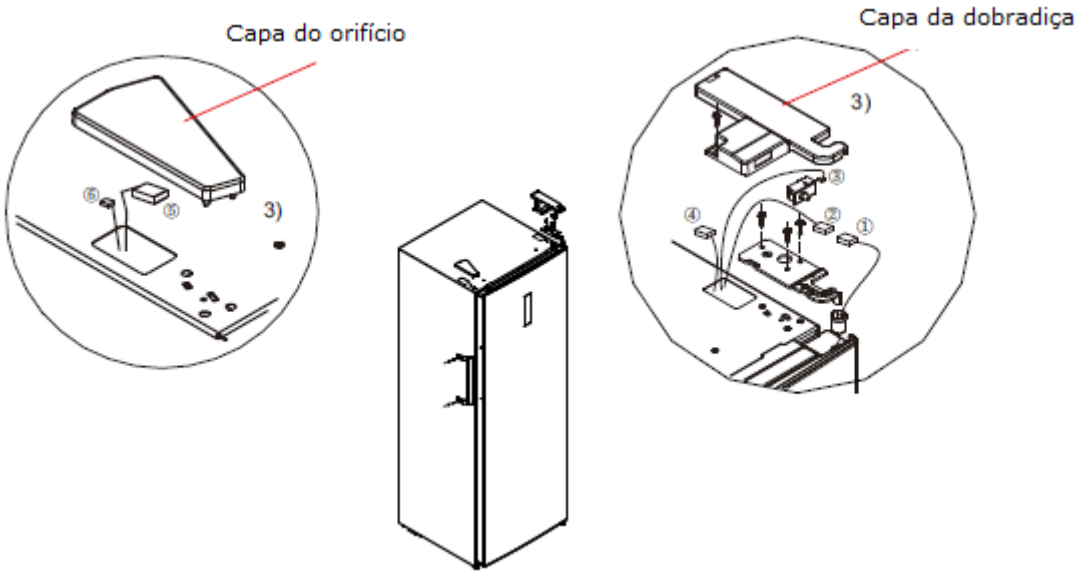

4. Desmonte a porta e a dobradiça inferior direita (eixo da dobradiça & pé ajustável & dobradiça), e monte o eixo da dobradiça e pé ajustável no outro lado da dobradiça. Depois, monte todo o conjunto dos eixos no outro lado do aparelho.

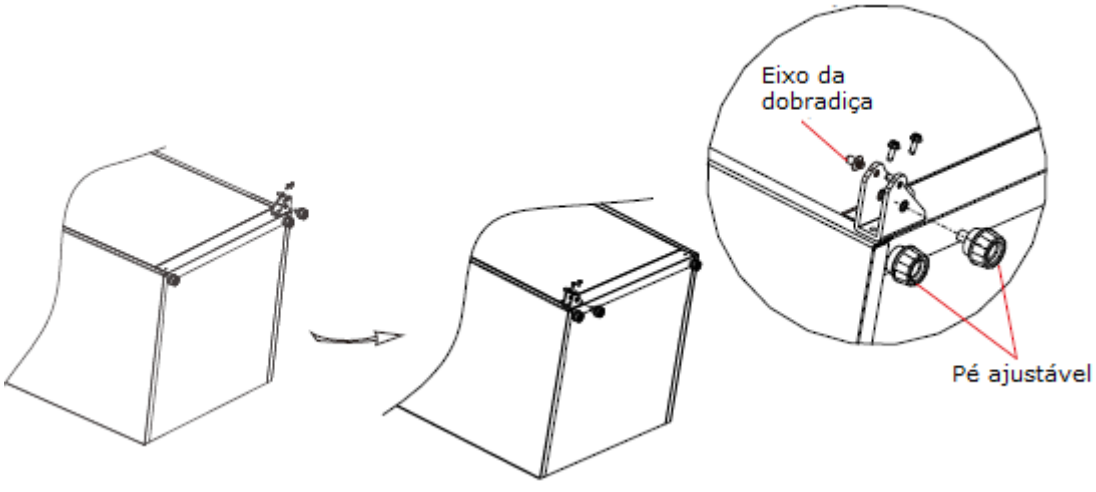

5. Retire a cobertura superior da porta, instale a bucha da dobradiça superior, passe a linha de sinal da porta para o outro lado e instale a cobertura superior da porta.
Desmonte o tampão do lado direito e retire o tampão do lado esquerdo da saca com acessórios e instale-o no lado esquerdo inferior da porta, devendo guardar o tampão do lado direito para utilização futura.

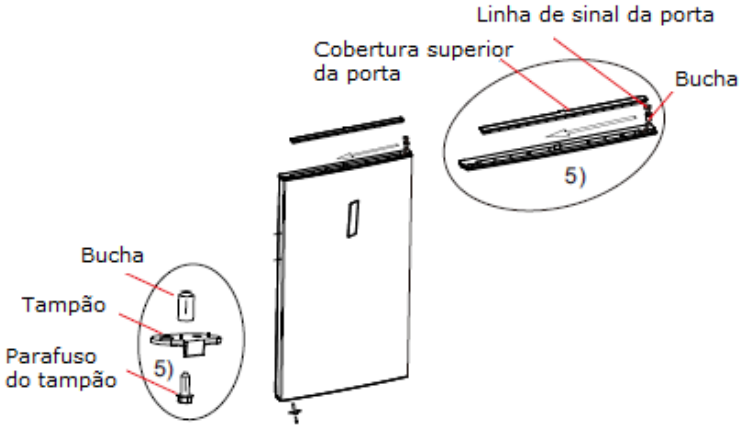

6. Retire a dobradiça do lado esquerdo, cada da dobradiça esquerda da saca com acessórios.
Ligue o terminal do sinal de linha ⑤, com o terminal do sinal de linha ①, ligue o terminal do sinal de linha ⑥ ao braço da porta, ligue o terminal do sinal de linha ② ao terminal do sinal de linha ④;
Instale a capa da dobradiça e orifício superiores.

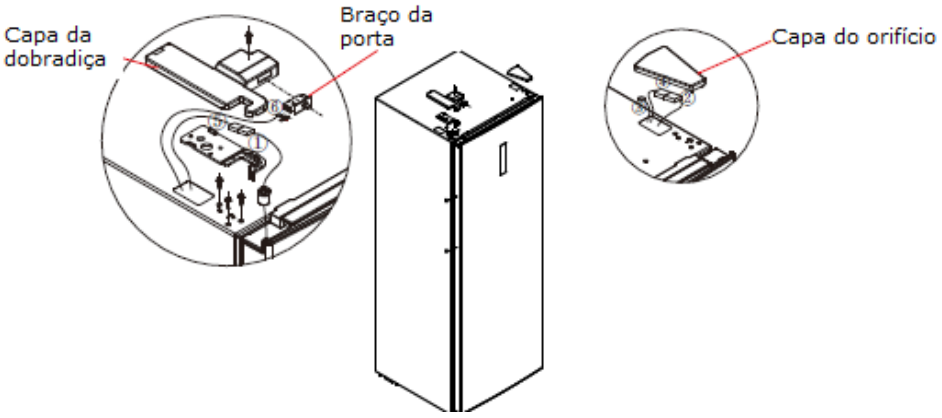

7. Para instalar a pega, consulte o capítulo “Instalação da pega na porta”.

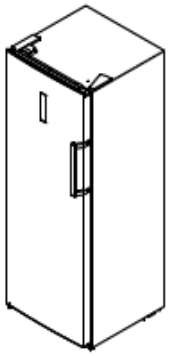

CUIDADOS A TER

AVISO			
NÃO FORCAR	Todas as reparações ou desmontagem, deverão ser efetuadas apenas por um técnico qualificado. Tentar realizar uma destas tarefas por iniciativa própria, poderá resultar num incêndio, mau funcionamento ou danos pessoais.	PERIGO DE CHOQUE ELÉCTRICO	Nunca salpique ou atire água para cima do aparelho, ou mesmo lave o aparelho, pois poderá ocorrer um curto circuito e choque elétrico.
PERIGO DE EXPLOSÃO	Recipientes que contenham gases ou líquidos inflamáveis, poderão verter a baixas temperaturas. Existe o risco de explosão! Não guarde nenhum recipiente com materiais inflamáveis no aparelho, tais como latas de spray, extintores, tinteiros, etc. 	PROIBIDO	Não danifique, modifique, dobre excessivamente, torça ou prenda o cabo de alimentação. Também a colocação de objetos pesados sobre o cabo de alimentação ou comprimi-lo num local apertado, poderá danifica-lo e resultar num choque elétrico ou incêndio.
PROIBIDO	Utilize uma tomada independente e com ligação à terra. Não utilize extensões, pois poderá resultar em choque elétrico, sobreaquecimento e incêndio.	INFLAMÁVEL	Nunca utilize *sprays* inflamáveis ou deixe substâncias inflamáveis perto do aparelho. As faíscas resultantes da tomada elétrica poderá resultar numa explosão e incêndio. 
PROIBIDO	Não armazene garrafas ou outros recipientes de vidro no compartimento de gelo. O seu conteúdo depois de congelado, provoca a dilatação dos recipientes, partindo-os, e originando o perigo de danos físicos. 		O aparelho está concebido para armazenar gelados ou outros produtos congelados. A armazenagem de outros bens além dos adequados, poderão ter um resultado adverso. 
PROIBIDO	Este aparelho destina-se apenas a ser utilizado no interior. A utilização do aparelho num local exposto à chuva, poderá resultar em curto circuito e choque elétrico.	PROIBIDO	Nunca coloque objetos pesados ou que contenham água sobre o aparelho. Os objetos podem cair e causar danos e, a água entornada poderá danificar a insuflação dos componentes elétricos e resultar num curto circuito.

CUIDADOS A TER

<table>
<tr><td colspan="4">⚠ AVISO</td></tr>
<tr><td></td><td>Instale o aparelho num local, cuja superfície seja suficientemente firme para suportar o peso do aparelho. Se a superfície não for robusta ou estável, bem como se o aparelho não estiver corretamente posicionado, este poderá cair, não só ficando danificado, bem como os produtos armazenados poderão cair, ou ainda o utilizador poderá sofrer danos pessoais. NOTA: O aparelho fica mais pesado com a colocação de alimentos no seu interior.
 </td><td>PERIGO DE EXPLOSÃO</td><td>Se detetar alguma fuga de gás, por favor não toque no aparelho. Feche o fornecimento de gás e abra as portas e janelas para uma ventilação adequada. A fuga de gás poderá causar uma explosão, incêndio e danos graves.
 </td></tr>
<tr><td></td><td>Instale o aparelho num local que não esteja exposto à chuva. A utilização de um aparelho que tenha sido exposto à chuva, poderá resultar num curto circuito e choque elétrico.
 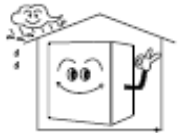 </td><td></td><td>Mantenha o aparelho afastado de fontes de calor. O desempenho de refrigeração fica reduzido, se o aparelho estiver perto de fontes de calor tais como, fogões, fornos, micro ondas, aquecedores, luz solar, etc.
 </td></tr>
<tr><td></td><td>A desmontagem e descarte do aparelho, deverá ser efetuado por especialistas.
 </td><td></td><td>Caso o aparelho necessite de ficar temporariamente armazenado, certifique-se em guarda-lo num local afastado das crianças brincarem, tomando ainda precauções que a porta não fique totalmente fechada. Deste modo, será minimizado o risco de uma criança ficar presa no interior do aparelho.</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="3">- Para norma EN: Este eletrodoméstico pode ser utilizado por crianças com idade igual ou superior a 8 anos e por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou falta de experiência e conhecimento, desde que tenham recebido supervisão ou instruções relativas à utilização segura do equipamento e compreendidos os perigos envolvidos. As crianças não devem brincar com o equipamento. A limpeza e a manutenção não devem ser realizadas por crianças sem supervisão. Crianças com idade entre os 3 e 8 anos podem carregar e descarregar alimentos dos aparelhos de refrigeração.
- Para a norma IEC: Este eletrodoméstico não deve ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido supervisão ou instruções relativas ao uso do equipamento por uma pessoa responsável pela sua segurança.
- As crianças devem ser supervisionadas para garantir que não brincam com o eletrodoméstico.</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="3">Não permita que os animais de estimação permaneçam perto ou junto ao aparelho.</td></tr>
</table>

NO CASO DE MAU FUNCIONAMENTO

Se ocorrer uma avaria no aparelho, veja por favor primeiro a tabela "Deteção e Resolução de Problemas" disponível neste manual. Se na informação dada não existir a ajuda necessária, não tente reparar o aparelho por sua iniciativa.

CUIDADOS A TER

<table>
<tr><td colspan="4">⚠ CUIDADO</td></tr>
<tr><td colspan="2">MANTER NUM LOCAL BEM VENTILADO
Certifique-se em manter uma distância mínima de 20 cm entre o aparelho e a parede, 30 cm entre as partes laterais e 30 cm entre o topo e o teto. Se não existir espaço entre os objetos, a capacidade de refrigeração ficará afetada.
 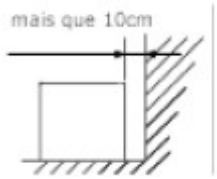 </td><td>PERIGO DE CHOQUE ELÉCTRICO</td><td>Se inevitavelmente o aparelho estiver instalado num local húmido, instale também um dispositivo interruptor de curto circuito. Caso este não seja instalado, poderá ocorrer choque elétrico.
  </td></tr>
<tr><td>PROIBIDO</td><td>Nunca se pendure na porta ou suba para o aparelho. Este pode virar ou cair, provocando danos pessoais e materiais.
 </td><td>RETIRAR FICHA DA TOMADA</td><td>Retire a ficha da tomada, antes de deslocar o aparelho e, certifique-se que o cabo de alimentação não ficou danificado durante a deslocação. Um cabo de alimentação danificado, poderá resultar num choque elétrico e/ou incêndio.
 </td></tr>
<tr><td>PROIBIDO</td><td>Nunca toque no cabo de alimentação, outros componentes elétricos ou manuseie o aparelho com as mãos molhadas ou húmidas, pois poderá resultar num choque elétrico.
 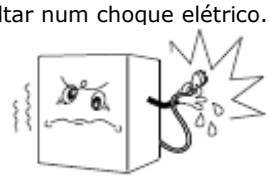 </td><td>PROIBIDO</td><td>Nunca utilize o aparelho se o cabo de alimentação estiver danificado ou a tomada não estiver firmemente instalada. Caso contrário, poderá correr um curto circuito e perigo de incêndio.
 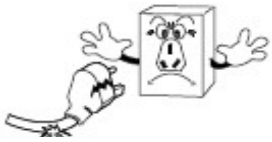 </td></tr>
<tr><td></td><td>Ao retirar a ficha da tomada, segure pelo corpo principal da ficha do cabo de alimentação perto da tomada. Retirar a ficha puxando pelo cabo de alimentação, poderá não só parti-lo, bem como resultar num possível sobreaquecimento e incêndio.
  </td><td></td><td>Certifique-se que o aparelho não vira ou caia quando este é deslocado. Quando posicionado ou deslocado, o aparelho não pode estar colocado ou inclinado a um ângulo inferior a 45º nem virado ao contrário. A sua queda ou inclinação superior à recomendada, poderá causar sérios danos físicos ao utilizador e ao próprio aparelho.
 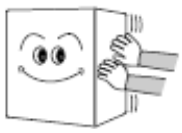 </td></tr>
</table>

PRINCESSE

CUIDADOS A TER

⚠ CUIDADO	
	Se o aparelho ou cabo de alimentação ficarem danificados, deverão ser alvo de intervenção por um técnico especializado. Em nenhuma circunstância deve tentar efetuar qualquer tipo de reparação por sua iniciativa. As reparações efetuadas por pessoal não especializado podem resultar em danos ao utilizador ou ao próprio aparelho. Contacte o Serviço Pós-Venda para qualquer reparação que seja necessária. Nunca utilize o aparelho com o cabo de alimentação, ficha, revestimento exterior, termostato ou cobertura lateral danificados. Nunca dobre o cabo de alimentação, nem permita que entre em contacto com objetos cortantes ou pontiagudos. Nunca cubra as entradas e saídas de ar do aparelho.

DESCRIÇÃO DO APARELHO

1. Gavetas basculantes
2. Gavetas deslizantes
3. Pés niveladores

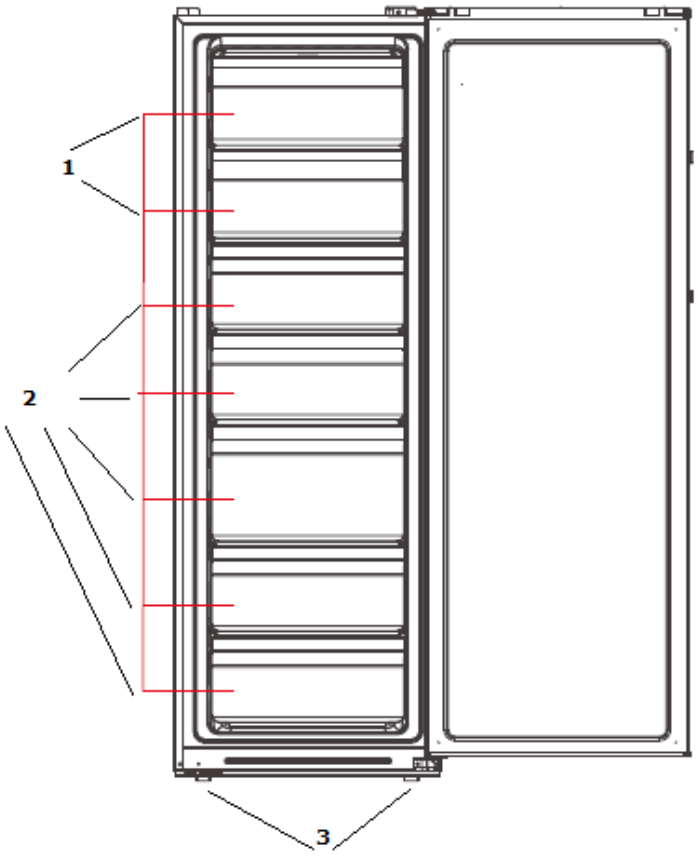

NOTA: Devido à modificação contínua dos aparelhos, o aparelho poderá ser ligeiramente diferente em relação à figura apresentada neste manual.

ANTES DA PRIMEIRA UTILIZAÇÃO

. Retire todas as fitas de fixação. Lave o interior do aparelho com um pouco de água morna com bicarbonato de soda diluído (5 ml para 0.5L de água). Não utilize sabão ou detergentes, pois pode deixar resíduos do aroma dos mesmos. Não utilize detergentes, produtos abrasivos, produtos de limpeza com elevado conteúdo de aroma ou produtos de limpeza que contenham lixívia ou álcool. Seque bem o interior do aparelho.

. Antes de introduzir quaisquer alimentos na Arca, permita que este esteja a trabalhar as primeiras 24 horas totalmente vazio. Deste modo, certifica-se se o aparelho está a funcionar em conformidade, bem como permitirá que a temperatura interior seja homogénea.

⚠	**. Antes de introduzir a ficha na tomada:** . Certifique-se que tomada tem ligação de terra. . Certifique-se que a tomada é compatível com a ficha do aparelho.
	. Antes de ligar o aparelho: . Não ligue o aparelho sem antes que tenham passado 2 horas desde que o deslocou. O refrigerante precisa de tempo para estabilizar.

FUNCIONAMENTO

Este aparelho tem a função de transição de frigorífico para congelador, através do painel digital no exterior da porta, poderá selecionar "FRIGORÍFICO" ou "CONGELADOR" de acordo com o pretendido.

FRIGORÍFICO:

. Adequado para armazenar uma variedade de frutas, legumes, bebidas e outros alimentos para consumo num curto espaço de tempo.

. Os alimentos cozinhados deverão arrefecer na totalidade para a temperatura ambiente, antes de serem colocados no interior do aparelho.

CONGELADOR:

. Adequado para o armazenamento de alimentos frescos para um período mais longo, principalmente para armazenar alimentos congelados e fazer cubos de gelo. Não congele uma quantidade muito grande de alimentos de uma só vez (máx. de 11,1 Kg em 24h).

. Adequado para armazenar, gelados, carne e peixe que não serão consumidos num curto espaço de tempo.

. Os alimentos deverão ser armazenados e divididos em pedaços pequenos, tornado o seu acesso mais fácil. Os prazos de armazenagem dos alimentos congelados indicados nas respetivas embalagens devem ser respeitados.

Medidas importantes de segurança e qualidade dos alimentos:

. Os alimentos deverão estar bem selados antes de serem colocados no interior do aparelho de forma a evitar que sequem e deixem cheiros que possam ser absorvidos pelos outros alimentos. Os seguintes produtos podem ser utilizados para embalar os alimentos:

- Película aderente ou sacos plásticos com fecho;
- Caixas herméticas tipo *"Tupperware";*

. Recipientes que contêm produtos inflamáveis podem sofrer fugas em temperaturas mais

baixas podendo resultar no risco de explosão! Não guarde este tipo de recipiente com materiais inflamáveis como latas de spray, recargas de extintores etc, no interior dos compartimentos de frio e gelo.

. Não devem ser colocadas garrafas e latas dentro das gavetas da Arca, pois podem rebentar quando congelam e, no caso de bebidas gaseificadas estas podem até explodir. Nunca coloque bebidas como, limonada, sumos, cerveja, vinho, espumante, etc, dentro do compartimento de gelo.

. Não coloque gelado ou cubos de gelo na boca imediatamente após serem retirados do compartimento de gelo. Alimentos excessivamente frios podem causar escoriações ao tocarem nos lábios pois podem ficar "colados" na pele.

. Não manuseie alimentos congelados com as mãos molhadas pois podem ficar "coladas" aos alimentos resultando em queimaduras causadas pelo gelo.

. Antes de efetuar qualquer tipo de limpeza ao aparelho, desligue-o e retire a ficha da tomada. Para retirar a ficha da tomada, segure firmemente na ficha e puxe – nunca puxe pelo cabo de alimentação!

DESCRIÇÃO DO PAINEL DIGITAL

1) TECLAS

A. Botão seletor de temperatura

B. Botão seletor de transição de Frigorífico (FRIDGE) para Congelador (FREEZER).

2) ÍCONES DE TEMPERATURA

Opção ①: a temperatura selecionada é de 8ºC ou -16ºC.

Opção ②: a temperatura selecionada é de 8ºC ou -18ºC.

Opção ③: a temperatura selecionada é de 4ºC ou -20ºC.

Opção ④: a temperatura selecionada é de 3ºC ou -22ºC.

Opção ⑤: a temperatura selecionada é de 2ºC ou -24ºC.

Opção ⑥: função de refrigeração rápida ou congelação rápida.

3) Quando o aparelho é ligado:

Todos os ícones das temperaturas brilharão durante 3 segundos depois do aparelho ligado. Ao ligar o aparelho pela primeira vez a temperatura por defeito é de -20ºC. Depois disso, sempre que ligar o aparelho, este funcionará de acordo com a temperatura selecionada antes da última vez do aparelho ter sido desligado.

NOTA: A imagem acima serve apenas como referência. A configuração atual poderá ser ligeiramente diferente em relação à figura apresentada neste manual.

INDICADOR DE FUNCIONAMENTO NO VISOR ELETRÓNICO

Caso ocorra alguma falha ou anomalia, os ícones correspondentes darão uma combinação de luz, conforme os códigos e tipo de erros como abaixo indicados:

Frigorífico:

Código de Erro	Descrição do Código de Erro	Visor Eletrónico
E1	Falha no sensor de temperatura no compartimento do frigorífico.	Ícone ✳& ícone"**2**" cintilam ao mesmo tempo
E5	Falha no sensor de descongelamento no compartimento do frigorífico.	Ícone ✳& ícone "**3"** cintilam ao mesmo tempo.
E6	Erro de comunicação.	Ícone "**2**" & ícone "**4**" cintilam ao mesmo tempo.
E7	Falha no sensor de temperatura ambiente.	Ícone ✳& ícone "**4**" cintilam ao mesmo tempo.
E10	Problema no sistema de pressão (toque) no visor eletrónico.	Ícone "**2**" & ícone "**3**" cintilam.

Congelador:

Código de Erro	Descrição do Código de Erro	Visor Eletrónico
E1	Falha no sensor de temperatura no compartimento do congelador.	Ícone ❄ & ícone"**-24**" cintilam ao mesmo tempo
E5	Falha no sensor de descongelamento no compartimento do congelador.	Ícone ❄& ícone "**-22"** cintilam ao mesmo tempo.
E6	rro de comunicação.	Ícone "**2**" & ícone "**-20"** cintilam ao mesmo tempo.
E7	Falha no sensor de temperatura ambiente.	Ícone ❄& ícone "**-20**" cintilam ao mesmo tempo.
E10	Problema no sistema de pressão (toque) no visor eletrónico.	Ícone "**-24**" & ícone "**-22**" cintilam.

Não havendo qualquer falha ou anomalia, o visor eletrónico indica o valor de temperatura selecionado.

Conversor Frigorífico/Congelador

Pressione a tecla| FRIDGE FREEZER |durante 3 segundos para atingir a conversão Frigorífico/Congelador, e os ícones de temperatura correspondentes irão brilhar.

SELECIONAR A TEMPERATURA

A temperatura é alterada sempre que pressionar o botão | 🌡 |. Depois, o aparelho funcionará no valor escolhido, 15 segundos após a sua seleção.

PRINCESSE

Função de refrigeração rápida

Selecione o modo de frigorífico, pressione o botão até o símbolo acender.
Durante o modo de refrigeração rápida, o frigorífico funciona na temperatura selecionada a 2ºC e sairá automaticamente deste modo após ter funcionado durante 150 minutos, ou selecionar temperatura ou modo selecionado.

Função de congelação rápida

Selecione o modo de congelador, pressione o botão até o símbolo acender.
Durante o modo de congelação rápida, o congelador funciona na temperatura selecionada a -24ºC, e sairá automaticamente deste modo após ter funcionado por 24 horas, ou selecionar temperatura ou modo selecionado.

CONSELHOS ÚTEIS SOBRE A POUPANÇA DE ENERGIA

. Não coloque o eletrodoméstico perto de fontes de calor como um fogão, micro ondas, máquina de lavar roupa ou loiça, ou um aquecedor.
. Coloque o aparelho num local fresco e bem arejado e certifique-se que as áreas de ventilação não ficam obstruídas.
. Deixe arrefecer completamente os alimentos antes de os colocar no interior do aparelho.
. Armazene os alimentos de forma organizada e protegidos do contacto direto com o gelo, utilizando para tal caixas herméticas e/ou sacos plásticos adequados para temperaturas frias.
. Os alimentos não devem ser armazenados em folha de alumínio, papel de cera ou papel rolo de cozinha, pois tais materiais interferem na eficiência da circulação de ar frio.
. Evite manter a porta do aparelho aberta durante muito tempo ou de a abrir e fechar com muita frequência. Em ambos os casos a entrada de ar quente irá obrigar o compressor a ligar e desligar frequentemente sem ser necessário.

MANUTENÇÃO E LIMPEZA

⚠ Antes de efetuar qualquer tipo de manutenção ou limpeza no aparelho, deve retirar a ficha da tomada.

. Certifique-se que não existem obstruções a impedir que a porta do eletrodoméstico fique devidamente fechada.
. É aconselhável que seja feita uma limpeza periódica (uma ou duas vezes por ano) ao sistema de refrigeração do aparelho localizado na parte posterior do mesmo utilizando um aspirador ou um pano do pó. A acumulação de pó afeta o desempenho do aparelho assim como o consumo de energia elétrica que passa a ser superior.

Limpeza Exterior

- Limpe o exterior do aparelho com água e um pouco de detergente.
- Não utilize produtos abrasivos. Devido à existência de cantos agudos na parte inferior do aparelho, deve ter muito cuidado ao proceder à limpeza do mesmo.

Quando o aparelho não é utilizado

Quando o aparelho não é utilizado durante um longo período de tempo, deve desligar o aparelho, retirar a ficha da tomada, retirar todos os alimentos e limpar o seu interior. A porta deve ficar ligeiramente aberta de forma a evitar a formação de maus cheiros.

Descongelar o aparelho

. Este aparelho é fabricado baseado no princípio "*Air Cooling"* (Arrefecimento do Ar) e como tal, tem a função de descongelação automática. Contudo, para um funcionamento mais eficiente e o mínimo consumo de energia, descongele o aparelho quando a camada de gelo tiver 3-5 mm de espessura.

1. Retire os alimentos do congelador e coloque-os num frigorífico para os proteger.
2. Desligue o aparelho e retire a ficha da tomada.
3. Abra a porta do congelador na totalidade.
4. Se necessário, coloque um recipiente apropriado para apanhar a água resultante do descongelamento.
5. Após ter descongelado, limpe e seque o interior.
6. Ligue novamente o aparelho e volte a colocar todos os alimentos no lugar.

Ocorrência de falha de energia

No caso de ocorrer uma falha de energia quando tem alimentos no congelador, mantenha a porta fechada. Se a temperatura no interior do compartimento de gelo subir, mesmo que ligeiramente, não volte a congelar os alimentos sem antes verificar como estes se encontram.

NOTA: Tempo máximo de conservação na falta de energia: 8 horas.

DETEÇÃO E RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

ANTES de contactar o Serviço Pós Venda para solicitar algum tipo de manutenção, por favor verifique o seguintes pontos:

AVARIA	CAUSA/SOLUÇÃO
O eletrodoméstico não liga.	Verifique se existe corrente elétrica na tomada que está a utilizar.
	Certifique-se que tem corrente elétrica na sua residência.
	Certifique-se que não está nenhum fusível queimado.
Odores	Verifique se os alimentos estão devidamente selados.
	Verifique se há algum alimento com a embalagem e/ou invólucro danificado.
	Limpe o interior do aparelho.
A porta não fecha corretamente.	Verifique se as gavetas deslizantes estão bem colocadas.
	As juntas estão sujas.
	O aparelho está desnivelado.
	Verifique se algum alimento está a bloquear a porta.
Ruído durante o funcionamento.	Verifique se o aparelho está bem nivelado e se não está em contacto direto com a parede ou outros objetos circundantes, ou mesmo com outros eletrodomésticos.
	Verifique se as gavetas deslizantes estão bem colocadas.
Funcionamento contínuo do compressor.	É normal que o compressor funcione por um período mais longo durante o Verão, especialmente se a temperatura ambiente for elevada.
	Não introduza os alimentos demasiado próximos uns dos outros e aguarde que arrefeçam na totalidade antes de introduzi-los.
	Reduza o número de vezes da abertura da porta.
As borrachas da porta parecem estar presas.	Retire os atritos das borrachas.
	Aqueça as borrachas, arrefecendo-as de imediato para sua restauração (ou sopre com a ajuda de um Secador de Cabelo ou use uma toalha quente).
O depósito de recolha de água transborda.	Há demasiados alimentos armazenados contendo água, resultando num descongelamento forte.
	As portas não estão devidamente fechadas, resultando em descongelamento devido à entrada de ar e aumento de água devido ao descongelamento.
Revestimento exterior quente.	A dissipação de calor do compressor pelo revestimento exterior é normal. Quando o revestimento exterior fica muito quente devido à alta temperatura ambiente, retire o excesso de armazenamento de alimentos, desligue temporariamente o aparelho e ventile o compressor para facilitar a dissipação de calor.
Condensação na superfície.	A condensação na superfície do aparelho e nas borrachas é normal, quando a humidade na temperatura ambiente é muito elevada. Limpe a condensação com um pano seco e suave.

Se após estas verificações o problema ainda persistir, contacte o Serviço Pós Venda.

CARATERÍSTICAS NORMAIS DE FUNCIONAMENTO

As seguintes descrições são ruídos normais de funcionamento dos aparelhos de refrigeração:

- *"Clicks"*: Cada vez que o compressor iniciar a funcionar, será feito um ligeiro *"click"*.
- Barulho Sussurrante e/ou Zumbido: Quando o compressor está em funcionamento, um barulho sussurrante é produzido pelo aparelho. O compressor também emite um zumbido, especialmente quando liga e desliga.
- Ranger: O fluir do refrigerante no interior do aparelho poderá ranger, o que é normal.
- Condensação: O fenómeno de condensação é detetado no revestimento exterior do aparelho e juntas da porta, caso o nível de humidade no ambiente circundante for elevado. Este fenómeno é normal e a condensação pode ser eliminada através da passagem de um pano seco e suave.

COMO DESCARTAR O APARELHO

- Para descartar o aparelho, contacte uma empresa especializada para o efeito.
- Retire a ficha do aparelho e qualquer fechadura existente para evitar que alguma criança possa ficar acidentalmente presa no interior do aparelho.

Este aparelho está classificado de acordo com a Diretiva Europeia 2002/96/EC sobre Resíduos de equipamento elétrico e eletrónico (REEE).
Ao garantir a reciclagem adequada deste produto, estará a ajudar a evitar potenciais consequências negativas para o ambiente e para a saúde pública, que poderiam derivar de um manuseamento de desperdícios inadequado deste produto. O símbolo no produto, ou nos documentos que acompanham o produto, indica que este aparelho não pode receber um tratamento semelhante ao de um desperdício doméstico.
Pelo contrário, deverá ser depositado no respetivo centro de recolha para a reciclagem de equipamento elétrico e eletrónico. A eliminação deverá ser efetuada em conformidade com as normas ambientes locais para a eliminação de desperdícios. Para obter informações mais detalhadas sobre o tratamento, a recuperação e a reciclagem deste produto, contacte o Departamento na sua localidade, o seu serviço de eliminação de desperdícios domésticos ou a loja onde adquiriu o produto.

PRINCESSE <>

CERTIFICADO DE GARANTIA

Marca.....Tipo de Aparelho.....
Modelo.....N.º de Série.....N.º de Talão.....
Comprador.....
Morada.....Localidade.....
Código Postal .....- ..... Telefone .....-.....

IMPORTANTE

Esta garantia só será válida se assinada, carimbada e preenchida com os seus dados e acompanhada pela fatura original (ou talão) de compra, sendo imprescindível a apresentação de ambas ao SAT autorizado para que este possa efetuar a reparação do aparelho.

(ASSINATURA, CARIMBO DO DISTRIBUIDOR)

RISCOS COBERTOS

Este aparelho está garantido contra qualquer defeito de funcionamento, desde que se destine a uso doméstico (não profissional e não industrial). Em caso de falta de conformidade, proceder-se-á de acordo com o previsto na lei das garantias ao consumidor, em vigor à data.

CONDIÇÕES DE GARANTIA

Consideram-se defeitos de fabrico as deficiências que se verifiquem dentro do prazo de garantia em qualquer componente ou montagem imperfeita, desde que estes factos não sejam devidos a utilização incorreta do aparelho, consequências de transporte, maus tratos, utilização indevida de produtos abrasivos na limpeza, métodos de limpeza indevidos que resultem no aparecimento de ferrugem, instalação elétrica deficiente, ligação à rede de alimentação ou derrame de pilhas, reparações feitas por entidades não autorizadas pela "Rádio Popular", etc.

A reparação de qualquer defeito de fabrico será gratuita durante o prazo de garantia e, será feita nos Serviços Técnicos devidamente autorizados pela "Rádio Popular, S.A.", limitando-se à reparação ou substituição das peças que reconhecermos defeituosas, com a condição destas nos serem devolvidas.