


# MANUAL DO UTILIZADOR DO TEMPORIZADOR DO FORNO

## VISÃO GERAL

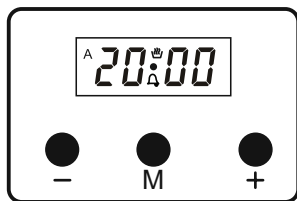


É um temporizador eletrónico, que lhe permite ter os alimentos prontos para servir à hora pretendida. A única coisa a ser feita é programar o tempo de cozedura e o tempo pronto. Também pode ser usado como despertador, onde apenas tem de registar quanto tempo após a qual deve ser lembrado com um sinal sonoro.

### LIGAR


Ao ligar, fica a piscar no visor o relógio (0:00) e 'A'. O temporizador não pode ser programado e o relógio tem de ser ajustado. Para programar o temporizador, tem de entrar primeiro no modo manual.

### MODO MANUAL

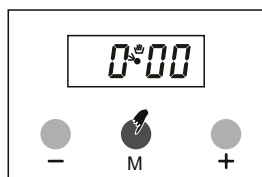

1.Premir o botão 'M' para entrar no modo manual.


OU

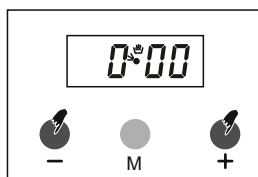


2.Premir simultaneamente os botões + e - para o modo manual.

### AJUSTE DA HORA DO DIA

Este ajuste só pode ser feito quando o programa de cozedura está a decorrer. Primeiro, premir simultaneamente os botões + e -. Em seguida, ajustar o sentido de avanço do relógio usando o botão + e o sentido reverso usando o botão -. Premir demoradamente estes botões fará alterações rápidas.

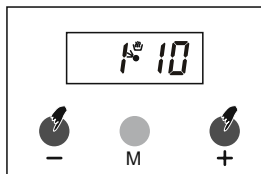

1.Premir simultaneamente + e -

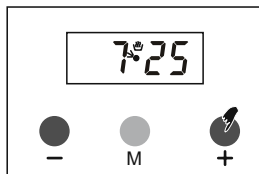


2.Usando os botões + ou - ajustar a hora do dia.


**Nota:** A menos que os botões + ou - sejam premidos ao longo de 5 segundos, o tempo do modo de ajuste terminará automaticamente. Se quiser terminar rapidamente o tempo do modo de ajuste, deve premir simultaneamente os botões + e -.

## AJUSTAR O ALARME SONORO


Com este recurso, pode programar após quanto tempo decorrido deve ser avisado por um sinal sonoro.

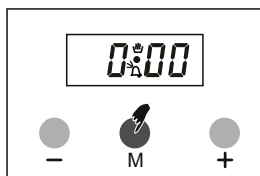

1. Seleccionar o ajuste do alarme sonoro premindo uma vez o botão 'M'. O ícone piscará.

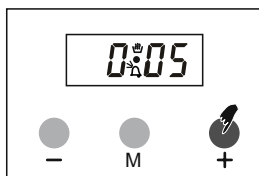


2. Aceitar o período de tempo com os botões '+' ou '-'. Ex; 5 min.

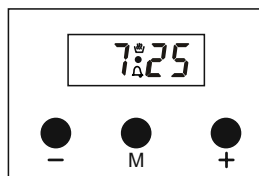


3. Uns segundos mais tarde, o visor voltará a exibir a hora atual do dia.

## CANCELAR O ALARME SONORO

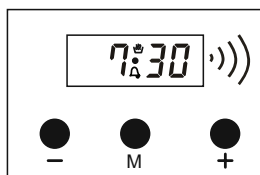

1. A campainha soará após o período de tempo programado.

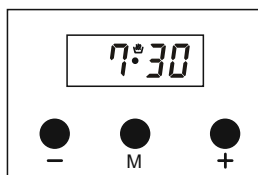


2. Premir qualquer botão para cancelar o som.


## PROGRAMAS DE COZEDURA AUTOMÁTICA

Se quiser começar a cozinhar imediatamente, só tem que aceitar no tempo de cozedura.


**Exemplo:** Colocámos o alimento no forno e queremos cozinhá-lo durante 2 horas e 15 minutos.

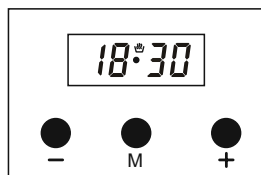


1. A hora atual é 18:30

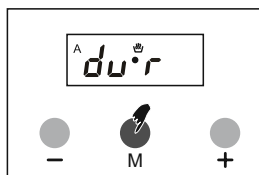

2. Mudar para o botão 'M' 2 vezes para entrar no modo de ajuste da cozedura.

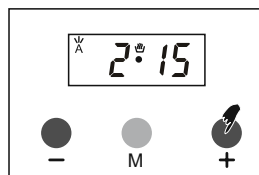


3. Ajustar o tempo de cozedura usando os botões '+' e '-'.

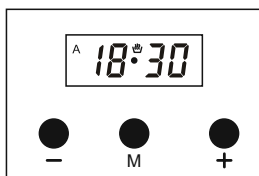



Agora, programou o seu forno para cozinhar os alimentos durante 2 horas e 15 minutos. Não se deve esquecer os botões de função e/ou de temperatura do forno nas posições adequadas.

4. Após alguns segundos, o visor irá indicar que cozinhar foi iniciado e mostrar a hora atual de

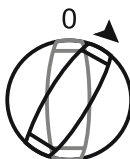


**Nota:** Pode cancelar o modo de cozedura automática em qualquer altura inserindo 'M'


No exemplo acima, começou a cozinhar imediatamente depois aceitar o período de cozedura. Premindo 3 vezes o botão 'M', pode ver e ajustar o tempo para ficar pronto. No exemplo abaixo, o tempo para ficar pronto estará definido em 21:30.

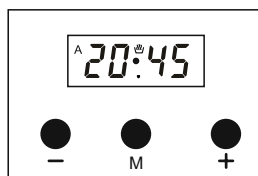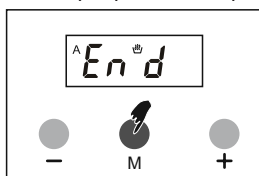

1. Premir 3 vezes o botão 'M'. O ecrã exibirá 'Fim' e o tempo para ficar pronto que é  $18:30 + 2:15 = 20:45$  respetivamente.

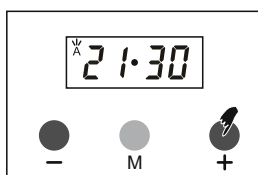

2. Definir para a hora pretendida usando o modo dos botões '+' ou '-'.

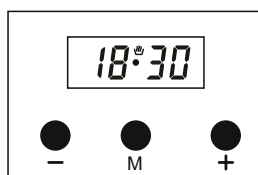


3. Dentro de alguns segundos, o visor muda para relógio

Temos agora o nosso forno programado para ter o alimento pronto às 21:30. Como o tempo de cozedura foi pré-programado para 2 horas e 15 minutos, o forno começará a cozinhar às 19:15, para que o alimento esteja pronto às 21:30.




O visor apenas quando a cozedura inicia



O visor apenas quando a cozedura termina

Quando a cozedura automática é concluída, é ouvido um alarme sonoro e soará, se não for interrompido, durante 7 minutos.

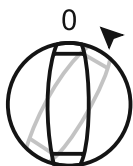

**1. DESLIGAR o forno**

**2. Reiniciar o temporizador**

**Nota:** O seu forno ficará inoperante até que o reinicie

No exemplo mostrado, o tempo de cozedura foi programado primeiro; o tempo para ficar pronto foi calculado automaticamente e foi editado por nós. Também é possível programar primeiro o tempo para ficar pronto. Neste caso, o tempo de cozedura será calculado automaticamente e deve ser editado posteriormente.

### **EM CASO DE FALTA DE ELETRICIDADE**

O seu forno ficará inoperante por razões de segurança. Nesse momento, o relógio aparecerá como 0:00 a piscar em conjunto com o símbolo 'A'. Qualquer programa de cozedura em progresso também será cancelado. O relógio exibirá 0:00, deve ser corrigido. Em primeiro lugar, entrar no modo manual e ajustar o relógio usando os botões '+' ou '-'.

**Nota:** Em caso de falta de eletricidade de curta duração, o sistema será conservado.

**Nota:** Se não for usar o forno agora, assegurar que está na posição 'DESLIGADO'.

**"A" a piscar mostra que o forno está inoperante e deve entrar no modo manual para voltar às condições normais de funcionamento.**

### **AJUSTAR O TOM DA CAMPAINHA:**

Pode ajustar o tom da campainha sonora do temporizador.

**1-** Premindo o botão '-', pode ouvir o tom de campainha atual.

**2-** Libertando e premindo de novo o botão '-' irá mudar para o próximo tom.  
(Disponíveis 3 tons diferentes)

**3-** O tom da campainha será definido para o último tom ajustado.

**Nota:** Como definição de fábrica, o volume da campainha está definido para o tom alto.  
Em caso de falta de energia prolongada, o tom da campainha definido será este.