



FOGÕES DE ENCASTRAR 30 / 45 / 60 / 70 CM  
MANUAIS DA PLACA ELETRÔNICA  
CERAN STANDARD

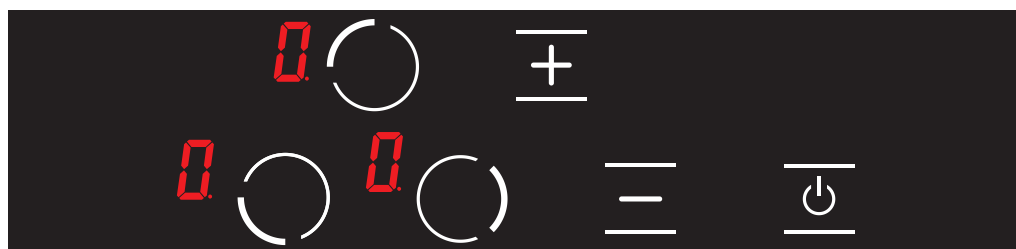


# MANUAL DA PLACA ELETRÓNICA DO FOGÃO CERAN STANDARD 60-70 CM

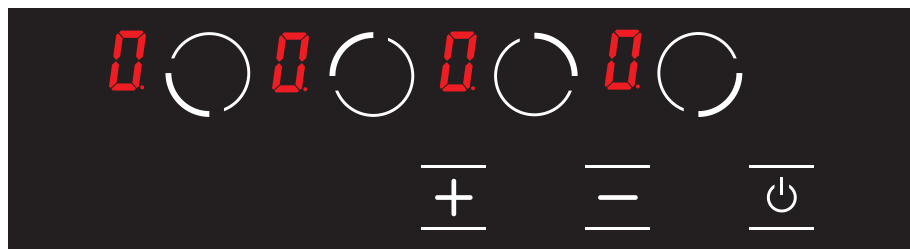

	Tecla de seleção da zona de cozedura esquerda inferior
	Tecla de seleção da zona de cozedura esquerda superior
	Tecla de seleção da zona de cozedura direita superior
	Tecla de seleção da zona de cozedura direita inferior
	Tecla Mais
	Tecla Menos
	Tecla Ligar/Desligar
	Ícone de visualização da temperatura


## Ligar o fogão

**Nota:** O aparelho fica operacional após 1 segundo de ter sido ligado à corrente elétrica. Todos os LEDs e visores ficam iluminados durante 1 segundo.

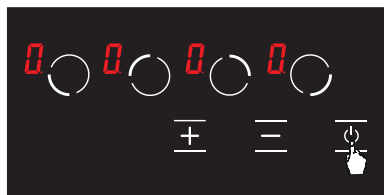

O aparelho é ligado quando for premida a tecla . O ícone é exibido em todos os visores. (Ver Figura 1)


Figura 1

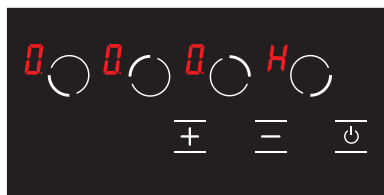

Se a temperatura do vidro por cima das placas for superior a + 60°C, e os ícones são exibidos no respetivo visor sucessivamente. ( = 0,5 segundos, = 0,5 segundos) (ver Fig. 2)

Figura 2

## Desligar o fogão

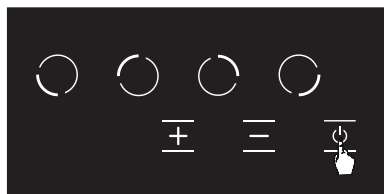


O aparelho é desligado quando for premida a tecla . (ver Fig. 3) Pode desligar o aparelho premindo a tecla mesmo que o bloqueio crianças esteja ativo.

Figura 3

**ADVERTÊNCIA:** Os componentes eletrônicos mantêm-se ativos durante 20 segundos. Se neste período não houver um nível de cozedura, o aparelho muda para “modo desligado” automaticamente com um som de aviso.

## Visor de Calor Residual

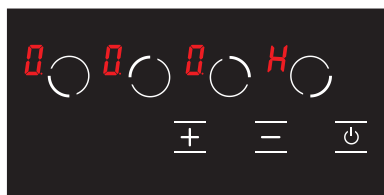

Se o ícone no visor do fogão estiver aceso, isso significa que a placa respetiva ainda está quente. Pode ser usada para aquecer pequenas quantidades de alimentos. (Ver Figura 4)

**ADVERTÊNCIA:** O visor do calor residual não está iluminado e por conseguinte não adverte o utilizador em relação ao calor no caso de interrupção de alimentação.

Figura 4

**ADVERTÊNCIA:** O visor do calor residual de cada zona de cozedura mantém-se ativo até a temperatura medida do vidro ser inferior a + 60 °C.

## Ligar as zonas de cozedura do fogão

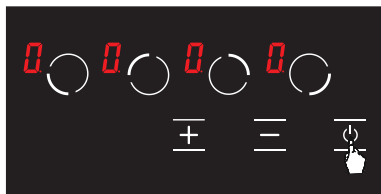


Figura 5

1. Ligar o fogão premindo o botão . (Ver Figura 5)

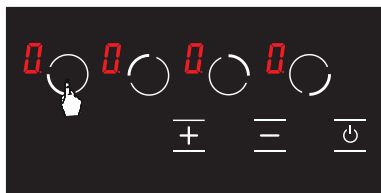


Figura 6

2. Premir a tecla de seleção da placa respetiva. O ícone deve ser exibido na placa respetiva quando toca pela primeira vez. (Ver Fig. 6)

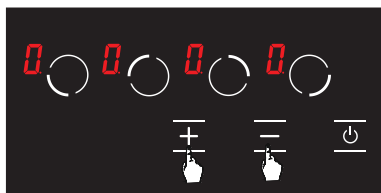


Figura 7

3. O nível de cozedura da placa respetiva pode ser definido de 1 a 9 usando as teclas e ou de a 9 conforme seja a opção do fogão. (Ver Figura 7)

**ADVERTÊNCIA:** Se a placa selecionada estiver quente, o ícone deverá ser exibido em vez do ícone depois da seleção ser feita.

### Função Manter Quente (Opcional)

A função manter quente mantém os alimentos cozinhados colocados numa zona quente de cozedura. A placa selecionada é operada nesta função com uma alimentação mais reduzida. A função manter quente é também um nível de cozedura.

**Para ativar a função manter quente;**

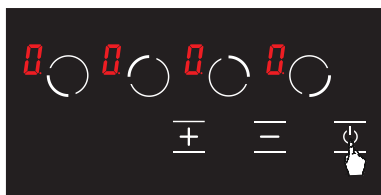


Figura 8

1. Ligar o fogão premindo o botão . (Ver Figura 8)

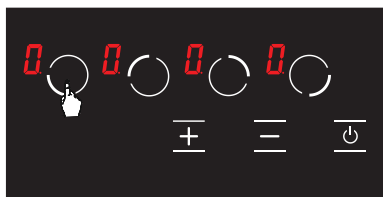


Figura 9

2. Premir uma vez a tecla de seleção da placa respetiva. O **1** ícone é exibido quando toca pela primeira vez. (Ver Figura 9)

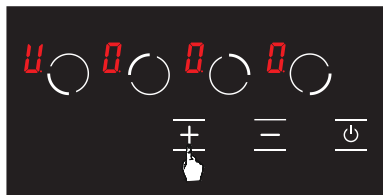


Figura 10

3. Seguidamente, premir uma vez a tecla **+**. O **H** ícone deve ser exibido na placa respetiva com este toque. (Ver Fig. 10) Assim, manter quente deve ser ativado.

### Desligar as zonas de cozedura do fogão:

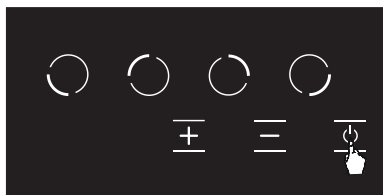


Figura 11

1. Pode desligar o fogão premindo o botão **power**. (Ver Figura 11)

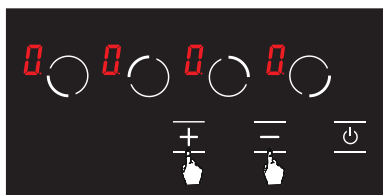


Figura 12

2. Ao usar as teclas **+** e **-**, imprime temperatura a todas as placas **1**. (Ver Fig. 12) O fogão desliga-se automaticamente após 20 segundos.

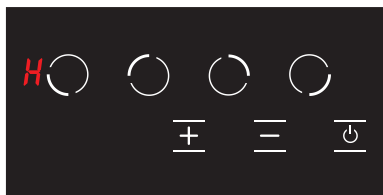


Figura 13

3. Se qualquer das placas ainda estiver quente após 20 segundos, o símbolo **H** é exibido até que a temperatura da placa respetiva fique inferior a +60 °C. (ver Fig. 13) Não é exibido qualquer ícone depois de o fogão ser desligado se a placa respetiva não estiver quente.

## Função Bloqueio crianças (Opcional)

Para ativar o bloqueio crianças;

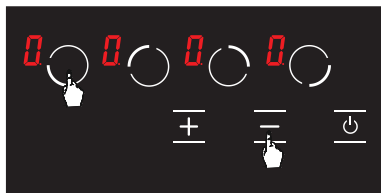


Figura 14

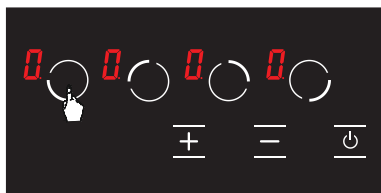


Figura 15

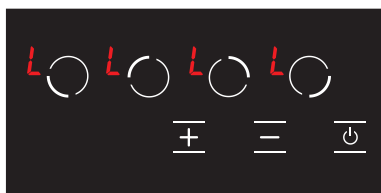


Figura 16

Para desativar o bloqueio crianças até o fogão ser desligado;

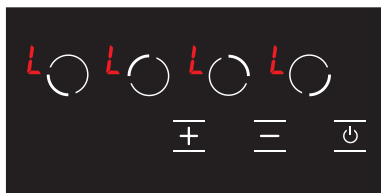


Figura 17














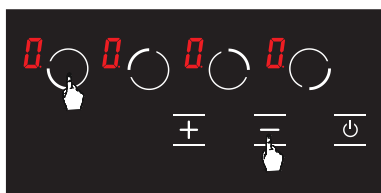

Figura 18

1. Premir a tecla de seleção da placa esquerda frontal (  ) e simultaneamente a tecla menos (  ) deverá neste momento ouvir um sinal curto de advertência. (Ver Fig. 14) Seguidamente, retirar os dedos do painel de controlo do fogão.

2. Premir novamente a tecla de seleção (  ) da placa respetiva. (Ver Figura 15)

3. O bloqueio crianças está ativado no momento em que o ícone  é exibido em todas as placas para indicar este estado. (ver Fig. 16) Os ícones  e  são alternativamente exibidos se qualquer das placas estiver quente.

1. O ícone  é exibido em todos os visores quando o fogão está ligado e o bloqueio crianças está ativado. (ver Fig. 17) Os ícones  e  são alternativamente exibidos se qualquer das placas estiver quente. Pode ligar ou desligar o fogão apenas coma tecla .

2. Premir s tecla de seleção da placa esquerda (  ) e a tecla menos (  ) ao mesmo tempo. (Ver Fig. 18) Deverá neste momento ouvir um sinal de advertência curto Seguidamente, retirar os dedos do painel de controlo do fogão.

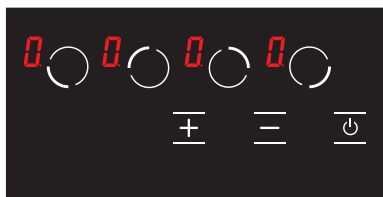


Figura 19

**ADVERTÊNCIA:** O bloqueio crianças é desativado até o fogão ser desligado com os passos realizados nesta seção. Por outras palavras, o bloqueio crianças será ativado de novo se o aparelho for desligado e ligado novamente. Assim, o bloqueio crianças será ativado de novo sempre o aparelho for desligado e ligado.

**Para ativar completamente o bloqueio crianças;**

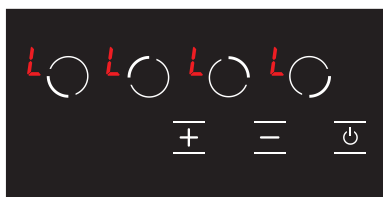


Figura 20

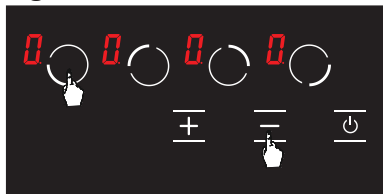


Figura 21

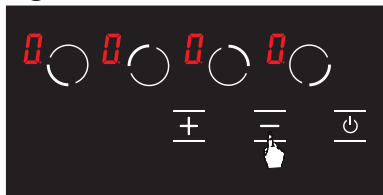


Figura 22

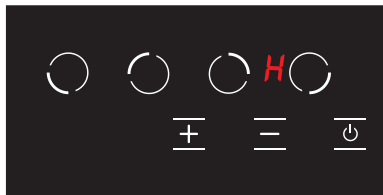


Figura 23

**ADVERTÊNCIA:** O bloqueio crianças deverá ser desativado no caso de uma interrupção de fornecimento de energia.

3. O ícone **H** é exibido em todos os visores. (ver Fig. 19) Os ícones **H** e **H** são alternativamente exibidos se qualquer das placas estiver quente.


1. O ícone **L** é exibido em todos os visores quando o fogão está ligado e o bloqueio crianças está ativado. (ver Fig. 20) Os ícones **L** e **H** são alternativamente exibidos se qualquer das placas estiver quente. Pode ligar ou desligar o fogão apenas com a tecla **Power**.








2. Premir a tecla de seleção da placa esquerda (o primeiro botão com o símbolo de uma panela) e a tecla menos (-) ao mesmo tempo. (Ver Fig. 21) Deverá neste momento ouvir um sinal de advertência curto. Seguidamente, retirar os dedos do painel de controlo do fogão.

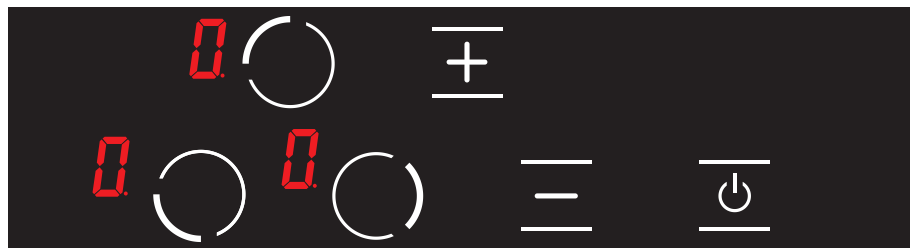3. Premir novamente a tecla **-**. (Ver Fig. 22) Isto deve ser realizado logo após o segundo passo. O bloqueio crianças é desativado permanentemente. Por outras palavras, o bloqueio crianças deverá continuar desativado se o aparelho for desligado e ligado novamente.

4. O aparelho muda para o modo em espera depois destes procedimentos. No entanto, o ícone **H** deverá ser exibido no caso de uma placa estar quente mesmo que o aparelho mude para o modo em espera. (Ver Figura 23)

# MANUAL DA PLACA ELETRÓNICA DO FOGÃO CERAN STANDARD DE ENCASTRAR 45 CM



	Tecla de seleção da zona de cozedura esquerda superior
	Tecla de seleção da zona de cozedura esquerda inferior
	Tecla de seleção da zona de cozedura direita
	Tecla Mais
	Tecla Menos
	Tecla Ligar/Desligar
	Ícone de visualização da temperatura



## Ligar o fogão

**Nota:** O aparelho fica operacional após 1 segundo de ter sido ligado à corrente elétrica. Todos os LEDs e visores ficam iluminados durante 1 segundo.

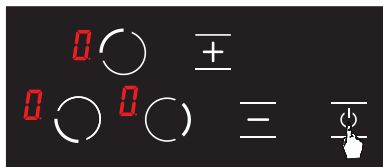


Figura 1

O aparelho é ligado quando for premida a tecla . O ícone é exibido em todos os visores. (Ver Figura 1)

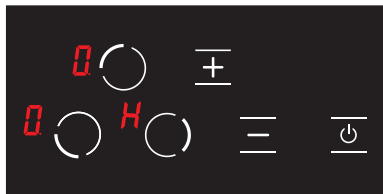


Figura 2

Se a temperatura do vidro por cima das placas for superior a + 60°C, e os ícones são exibidos no respetivo visor sucessivamente. ( = 0,5 segundos, = 0,5 segundos) (ver Fig. 2)

## Desligar o fogão

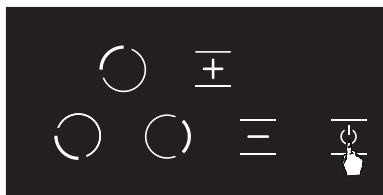


Figura 3

O aparelho é desligado quando for premida a tecla . (ver Fig. 3) Pode desligar o aparelho premindo a tecla mesmo que o bloqueio crianças esteja ativo.

**ADVERTÊNCIA:** Os componentes eletrônicos mantêm-se ativos durante 20 segundos. Se neste período não houver um nível de cozedura, o aparelho muda para “modo desligado” automaticamente com um som de aviso.

## Visor de Calor Residual

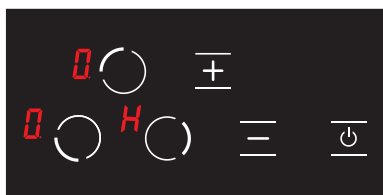


Figura 4

Se o ícone no visor do fogão estiver aceso, isso significa que a placa respetiva ainda está quente. Pode ser usada para aquecer pequenas quantidades de alimentos. (Ver Figura 4)

**ADVERTÊNCIA:** O visor do calor residual não está iluminado e por conseguinte não adverte o utilizador em relação ao calor no caso de interrupção de alimentação.

**ADVERTÊNCIA:** O visor do calor residual de cada zona de cozedura mantém-se ativo até a temperatura medida do vidro ser inferior a + 60 °C.

## Ligar as zonas de cozedura do fogão

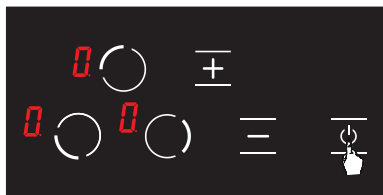


Figura 5

1. Ligar o fogão premindo o botão . (Ver Figura 5)

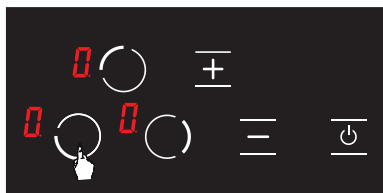



Figura 6

2. Premir a tecla de seleção da placa respetiva. O  ícone deve ser exibido na placa respetiva quando toca pela primeira vez. (Ver Fig. 6)

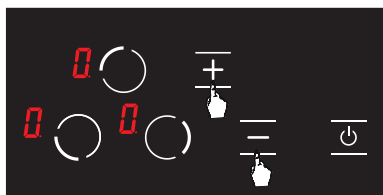







Figura 7

3. O nível de cozedura da placa respetiva pode ser definido de 1 a 9 usando as teclas  e  ou de  a 9 conforme seja a opção do fogão. (Ver Figura 7)

**ADVERTÊNCIA:** Se a placa seleccionada estiver quente, o ícone  deverá ser exibido em vez do ícone  depois da seleção ser feita.

### Função Manter Quente (Opcional)

A função manter quente mantém os alimentos cozinhados colocados numa zona quente de cozedura. A placa seleccionada é operada nesta função com uma alimentação mais reduzida. A função manter quente é também um nível de cozedura.

#### Para ativar a função manter quente;

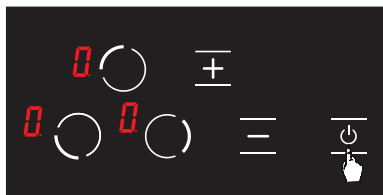



Figura 8

1. Ligar o fogão premindo o botão . (Ver Figura 8)

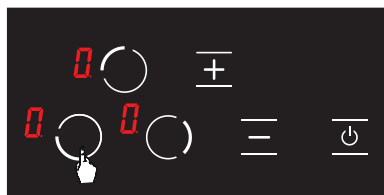


Figura 9

2. Premir uma vez a tecla de seleção da placa respetiva. O **0** ícone é exibido quando toca pela primeira vez. (Ver Fig. 9)

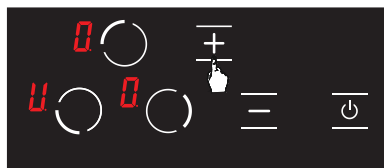


Figura 10

3. Seguidamente, premir uma vez a tecla **+**. O **U** ícone deve ser exibido na placa respetiva com este toque. (Ver Fig. 10) Assim, manter quente deve ser ativado.

### Função Auto Aquecimento **A** (Opcional)

A função auto aquecimento permite que o fogão seja operado com a alimentação completa para um período de tempo específico conforme o nível de cozedura selecionado.

**Para ativar a função auto aquecimento;**

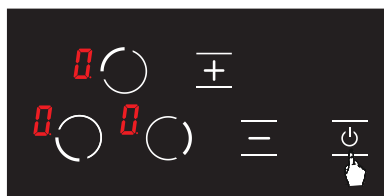


Figura 11

1. Ligar o fogão premindo o botão **⏻**. (Ver Figura 11)

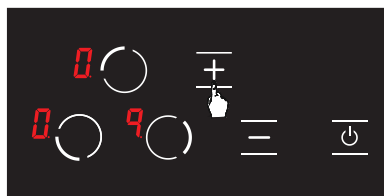


Figura 12

2. Usar a tecla **+**, definir o nível de cozedura da respetiva placa como **9**. (Ver Figura 12)

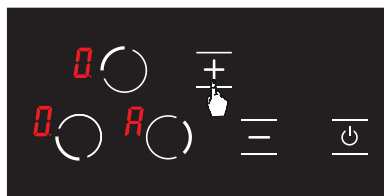


Figura 13

3. Seguidamente, quando premir novamente a tecla **+** uma vez, a função auto aquecimento é ativada e o ícone **A** é exibida no ecrã. (Ver Figura 13)

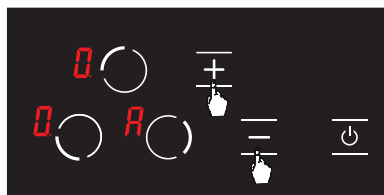


Figura 14

#### Desligar as zonas de cozedura do fogão:

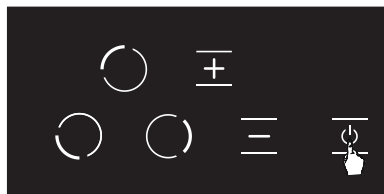


Figura 15

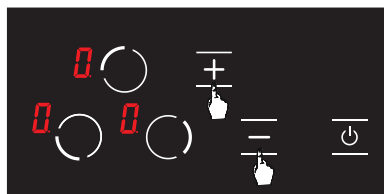


Figura 16

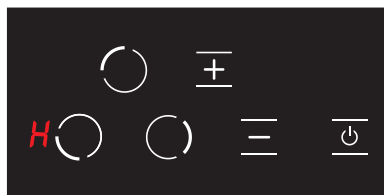


Figura 17

4. Após definir o auto aquecimento, pode seleccionar o nível de cozedura pretendido utilizando as teclas **+** e **-**. (ver Fig. 14) O ícone **H** e o nível de cozedura seleccionado são exibidos alternativamente no ecrã.

1. Pode desligar o fogão premindo o botão **⏻**. (Ver Figura 15.)

2. Ao usar as teclas **+** e **-**, imprime temperatura a todas as placas **H**. (Ver Fig. 16) O fogão desliga-se automaticamente após 20 segundos.

3. Se qualquer das placas ainda estiver quente após 20 segundos, o símbolo **H** é exibido até que a temperatura da placa respetiva fique inferior a +60 °C. (ver Fig. 17) Não é exibido qualquer ícone depois de o fogão ser desligado se a placa respetiva não estiver quente.

## Função Bloqueio crianças (Opcional)

Para ativar o bloqueio crianças;

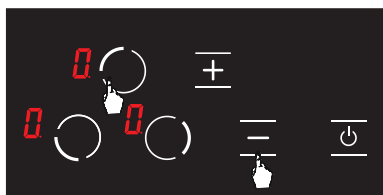


Figura 18

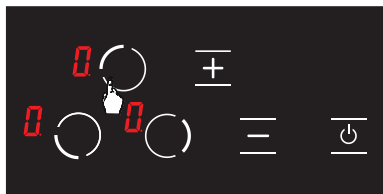


Figura 19

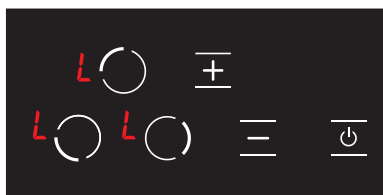


Figura 20

Para desativar o bloqueio crianças até o fogão ser desligado;

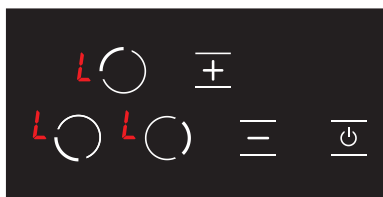


Figura 21

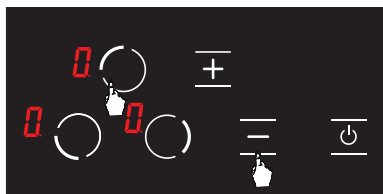


Figura 22

1. Premir a tecla de seleção da placa esquerda superior (☀) e simultaneamente a tecla menos (—) deverá neste momento ouvir um sinal curto de advertência. (Ver Fig. 18). Seguidamente, retirar os dedos do painel de controlo do fogão.

2. Premir novamente a tecla de seleção (☀) da placa esquerda superior. (Ver Fig. 19)

3. O bloqueio crianças está ativado no momento em que o ícone **L** é exibido em todas as placas para indicar este estado. (ver Fig. 20) Os ícones **L** e **H** são alternativamente exibidos se qualquer das placas estiver quente.

1. O ícone **L** é exibido em todos os visores quando o fogão está ligado e o bloqueio crianças está ativado. (ver Fig. 21) Os ícones **L** e **H** são alternativamente exibidos se qualquer das placas estiver quente. Pode ligar ou desligar o fogão apenas com a tecla **☰**.

2. Premir a tecla de seleção da placa esquerda superior (☀) e a tecla menos (—) ao mesmo tempo. (Ver Fig. 22). Deverá neste momento ouvir um sinal de advertência curto Seguidamente, retirar os dedos do painel de controlo do fogão.

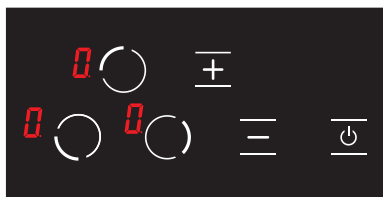


Figura 23

**ADVERTÊNCIA:** O bloqueio crianças é desativado até o fogão ser desligado com os passos realizados nesta seção. Por outras palavras, o bloqueio crianças será ativado de novo se o aparelho for desligado e ligado novamente. Assim, o bloqueio crianças será ativado de novo sempre o aparelho for desligado e ligado.

**Para ativar completamente o bloqueio crianças;**

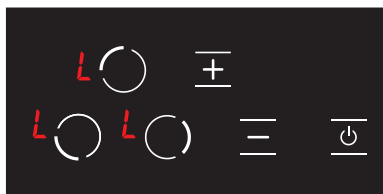


Figura 24

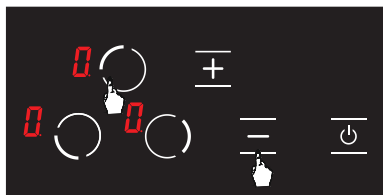


Figura 25

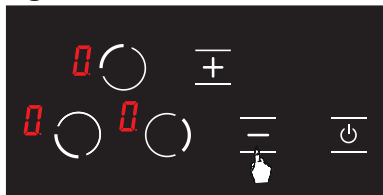


Figura 26

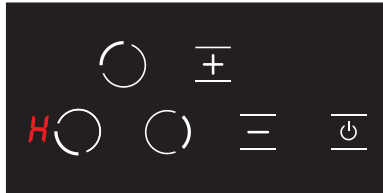


Figura 27

**ADVERTÊNCIA:** O bloqueio crianças deverá ser desativado no caso de uma interrupção de fornecimento de energia.

3. O ícone **H** é exibido em todos os visores. (ver Fig. 23) Os ícones **H** e **L** são alternativamente exibidos se qualquer das placas estiver quente.


1. O ícone **L** é exibido em todos os visores quando o fogão está ligado e o bloqueio crianças está ativado. (ver Fig. 24) Os ícones **L** e **H** são alternativamente exibidos se qualquer das placas estiver quente. Pode ligar ou desligar o fogão apenas com a tecla **☰**.







2. Premir a tecla de seleção da placa esquerda superior (**☑**) e a tecla menos (**—**) ao mesmo tempo. (Ver Fig. 25) Deverá neste momento ouvir um sinal de advertência curto Seguidamente, retirar os dedos do painel de controlo do fogão.

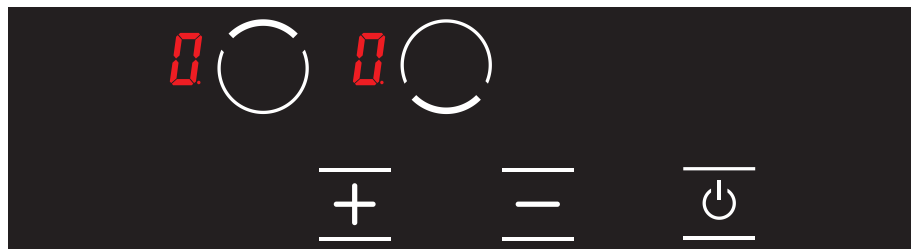3. Premir novamente a tecla **—**. (Ver Fig. 26) Isto deve ser realizado logo após o segundo passo. O bloqueio crianças é desativado permanentemente. Por outras palavras, o bloqueio crianças deverá continuar desativado mesmo se o aparelho for desligado e ligado novamente.

4. O aparelho muda para o modo em espera depois destes procedimentos. No entanto, o ícone **H** deverá ser exibido no caso de uma placa estar quente mesmo que o aparelho mude para o modo em espera. (Ver Figura 27)

## MANUAL DA PLACA ELETRÔNICA DO FOGÃO CERAN STANDARD DE ENCASTRAR 30 CM



	Tecla de seleção da zona de cozedura superior
	Tecla de seleção da zona de cozedura inferior
	Tecla Mais
	Tecla Menos
	Tecla Ligar/Desligar
	Ícone de visualização da temperatura


## Ligar o fogão

**Nota:** O aparelho fica operacional após 1 segundo de ter sido ligado à corrente elétrica. Todos os LEDs e visores ficam iluminados durante 1 segundo.



O aparelho é ligado quando for premida a tecla . O ícone é exibido em todos os visores. (Ver Fig. 1)


Figura 1

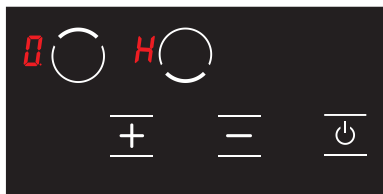

Se a temperatura do vidro por cima das placas for superior a + 60°C, e os ícones são exibidos no respectivo visor sucessivamente. ( = 0,5 segundos, = 0,5 segundos) (ver Fig. 2)

Figura 2

## Desligar o fogão

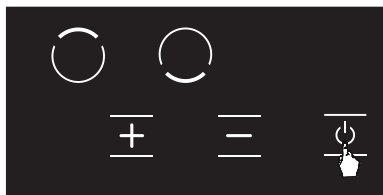


O aparelho é desligado quando for premida a tecla . (ver Fig. 3) Pode desligar o aparelho premindo a tecla mesmo que o bloqueio crianças esteja ativo.

Figura 3

**ADVERTÊNCIA:** Os componentes eletrônicos mantêm-se ativos durante 20 segundos. Se neste período não houver um nível de cozedura, o aparelho muda para “modo desligado” automaticamente com um som de aviso.

## Visor de Calor Residual

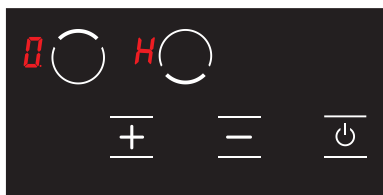

Se o ícone no visor do fogão estiver aceso, isso significa que a placa respetiva ainda está quente. Pode ser usada para aquecer pequenas quantidades de alimentos. (Ver Figura 4)


**ADVERTÊNCIA:** O visor do calor residual não está iluminado e por conseguinte não adverte o utilizador em relação ao calor no caso de interrupção de alimentação.

Figura 4

**ADVERTÊNCIA:** O visor do calor residual de cada zona de cozedura mantêm-se ativo até a temperatura medida do vidro ser inferior a + 60 °C.



## Ligar as Zonas de Cozedura do Fogão

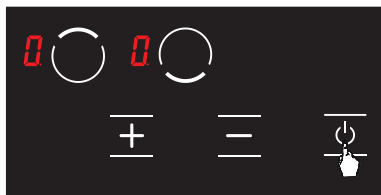


1. Ligar o fogão premindo o botão . (Ver Fig. 5)

Figura 5



2. Premir a tecla de seleção da placa respetiva. O ícone deve ser exibido na placa respetiva quando toca pela primeira vez. (Ver Fig. 6)

Figura 6

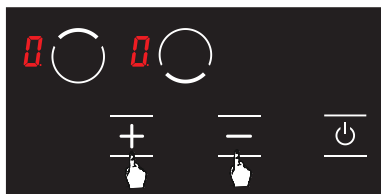

3. O nível de cozedura da placa respetiva pode ser definido de 1 a 9 usando as teclas e ou de a 9 conforme seja a opção do fogão. (Ver Figura 7.)

Figura 7

**ADVERTÊNCIA:** Se a placa seleccionada estiver quente, o ícone deverá ser exibido em vez do ícone depois da seleção ser feita.

### Função Manter Quente (Opcional)

A função manter quente mantém os alimentos cozinhados colocados numa zona quente de cozedura. A placa seleccionada é operada nesta função com uma alimentação mais reduzida. A função manter quente é também um nível de cozedura.

**Para ativar a função manter quente;**



1. Ligar o fogão premindo o botão . (Ver Figura 8)

Figura 8



Figura 9

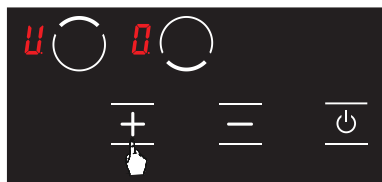


Figura 10

### Desligar as zonas de cozedura do fogão:

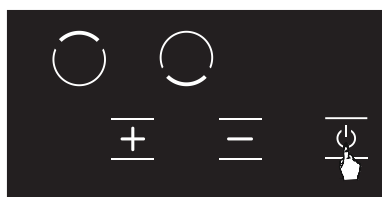


Figura 11

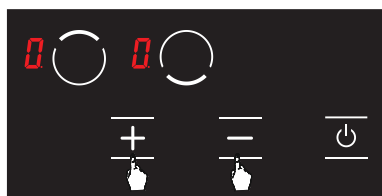


Figura 12

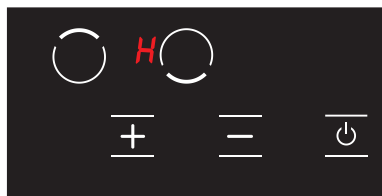


Figura 13

2. Premir uma vez a tecla de seleção da placa respetiva. O ícone de chama vermelha é exibido quando toca pela primeira vez. (Ver Fig. 9)

3. Seguidamente, premir uma vez a tecla **+**. O ícone de chama vermelha deve ser exibido na placa respetiva com este toque. (Ver Fig. 10) Assim, manter quente deve ser ativado.

1. Pode desligar o fogão premindo o botão **power**. (Ver Figura 11)

2. Ao usar as teclas **+** e **-**, imprime temperatura a todas as placas. (Ver Fig. 12) O fogão desliga-se automaticamente após 20 segundos.

3. Se qualquer das placas ainda estiver quente após 20 segundos, o símbolo **H** é exibido até que a temperatura da placa respetiva fique inferior a +60 °C. (ver Fig. 13) Não é exibido qualquer ícone depois de o fogão ser desligado se a placa respetiva não estiver quente.

## Função Bloqueio crianças (Opcional)

Para ativar o bloqueio crianças;

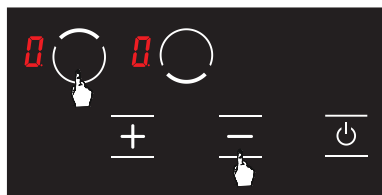


Figura 14




1. Premir a tecla de seleção da placa superior (  ) e simultaneamente a tecla menos (  ) deverá neste momento ouvir um sinal curto de advertência. (Ver Fig. 14) Seguidamente, retirar os dedos do painel de controlo do fogão.



Figura 15

2. Premir novamente a tecla de seleção (  ) da placa superior. (Ver Fig. 15)

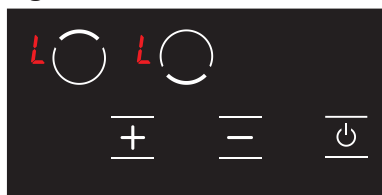


Figura 16

3. O bloqueio crianças está ativado no momento em que o ícone **L** é exibido em todas as placas para indicar este estado. (ver Fig. 16) Os ícones **L** e **H** são alternativamente exibidos se qualquer das placas estiver quente.

Para desativar o bloqueio crianças até o fogão ser desligado;

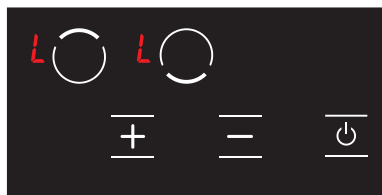



Figura 17

1. O ícone **L** é exibido em todos os visores quando o fogão está ligado e o bloqueio crianças está ativado. (ver Fig. 17) Os ícones **L** e **H** são alternativamente exibidos se qualquer das placas estiver quente. Pode ligar ou desligar o fogão apenas com a tecla .

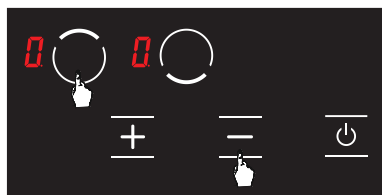


Figura 18



2. Premir a tecla de seleção da placa superior (  ) e a tecla menos (  ) ao mesmo tempo. (Ver Fig. 18) Deverá neste momento ouvir um sinal de advertência curto Seguidamente, retirar os dedos do painel de controlo do fogão.



Figura 19

**ADVERTÊNCIA:** O bloqueio crianças é desativado até o fogão ser desligado com os passos realizados nesta seção. Por outras palavras, o bloqueio crianças será ativado de novo se o aparelho for desligado e ligado novamente. Assim, o bloqueio crianças será ativado de novo sempre o aparelho for desligado e ligado.

**Para ativar completamente o bloqueio crianças;**

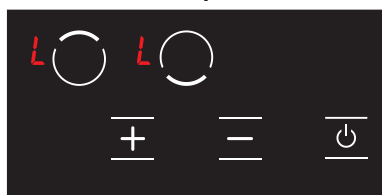


Figura 20

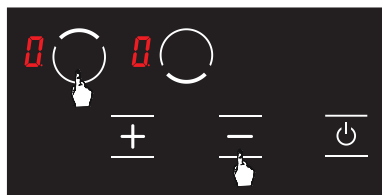


Figura 21

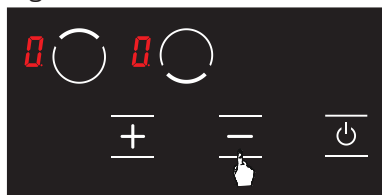


Figura 22

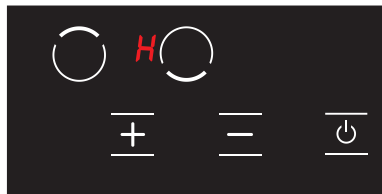


Figura 23

**ADVERTÊNCIA:** O bloqueio crianças deverá ser desativado no caso de uma interrupção de fornecimento de energia.

3. O ícone **0** é exibido em todos os visores. (ver Fig. 19) Os ícones **0** e **H** são alternativamente exibidos se qualquer das placas estiver quente.

1. O ícone **L** é exibido em todos os visores quando o fogão está ligado e o bloqueio crianças está ativado. (ver Fig. 20) Os ícones **L** e **H** são alternativamente exibidos se qualquer das placas estiver quente. Pode ligar ou desligar o fogão apenas com a tecla **0**.

2. Premir a tecla de seleção da placa superior ( **0** ) e a tecla menos ( **-** ) ao mesmo tempo. (Ver Fig. 21). Deverá neste momento ouvir um sinal de advertência curto Seguidamente, retirar os dedos do painel de controlo do fogão.

3. Premir novamente a tecla **-**. (Ver Fig. 22) Isto deve ser realizado logo após o segundo passo. O bloqueio crianças é desativado permanentemente. Por outras palavras, o bloqueio crianças deverá continuar desativado mesmo se o aparelho for desligado e ligado novamente.

4. O aparelho muda para o modo em espera depois destes procedimentos. No entanto, o ícone **H** deverá ser exibido no caso de uma placa estar quente mesmo que o aparelho mude para o modo em espera. (Ver Figura 23)

## Códigos de Erro e Recomendações para Soluções

Os códigos de erro, as respetivas causas prováveis e recomendações para soluções são fornecidas no quadro abaixo.

**ADVERTÊNCIA:** O quadro abaixo é aplicável para todos os modos.

Código de Erro	Descrição do Erro	Potencial Causa para o Erro	Limpar o Erro
<b>ER03 e som de sinal contínuo</b>	Uso constante de botões; Unidade de controlo é interrompido após 10 segundos.	A água ou os utensílios de cozinha no vidro por cima da unidade de controlo.	Limpar e a superfície de funcionamento do fogão.
<b>ER 20</b>	Avaria do flash	^ C erro	Substituir a placa eletrónica.
<b>ER 21</b>	Temperatura excessiva.	A temperatura ambiente para aparelhos eletrónicos é demasiado elevada.	Permitir que a superfície de cozedura arrefeça. Inspeccionar a verificação da temperatura da unidade de controlo.
<b>ER 22</b>	Avaria da avaliação principal Unidade de controlo é desativada 3,5 - 7,5 segundos	Curto circuito ou erro na deteção das teclas.	Substituir a placa eletrónica.
<b>ER 31</b>	Dados de configuração incorretos.	---	Necessária nova configuração.
<b>ER 36</b>	Erro do sensor de temperatura.	Curto circuito ou a placa eletrónica desliga-se.	Substituir a placa eletrónica.
<b>ER 40</b>	Fornecimento de alimentação demasiado reduzido para ligar o aparelho.	PTC principal está demasiado quente.	Desligar o fogão do sistema de alimentação.
<b>ER 47</b>	Erro de comunicação entre a configuração da placa eletrónica e os aquecedores.	Sem comunicação ou comunicação defeituosa.	Assegurar que o cabo de ligação está ligado corretamente e em funcionamento.
<b>U 400</b>	Ligação incorreta.	A unidade de controlo está ligada incorretamente.	Ligar o fogão à tensão elétrica correta.

**ADVERTÊNCIA:** Se o aparelho estiver a funcionar no nível máximo durante demasiado tempo, o mesmo pode desligar-se automaticamente. Esta é uma medida normal para segurança do aparelho.