



 pos

**Comércio a
retalho**

ZENITH EQUA7000

Zenith Equa7000


- Parametrizar



Zenith Equa7000

Instruções


- Deve estar iniciado o programa Zenith Sync encontrado na pasta modules do ZSpos, que será a aplicação responsável por ver se existem novos tickets na pasta definida, e enviá-los para a tabela zenithregisters para que o ZSpos os possa ler. Neste caso de exemplo os ficheiros gerados vão ser guardados na localização C:\Zenith;

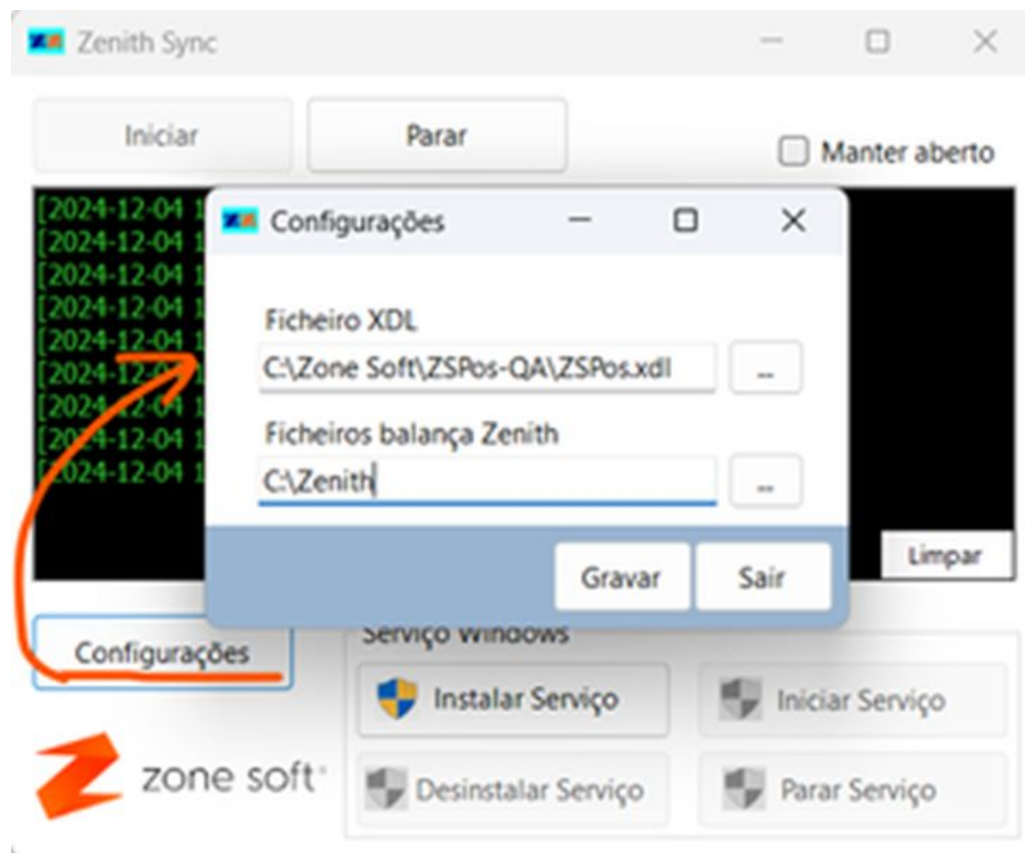

Zenith Equa7000

Instruções

- 3. Para a configuração da localização dos ficheiros, deve-se aceder ao backoffice do ZSpos → configuração → periféricos → Balanças de balcão, marcar a checkbox “Gerido pelas secções de balanças”. No caso de exemplo da imagem em baixo o ficheiro de exportação de produtos é gravado no formato txt com o nome products na localização C:\Zenith. Após o ficheiro ser “consumido” pela balança, vai ser automaticamente renomeado para products.txt.old. Relativamente ao ficheiro que é gerado quando são criados tickets na balança, o mesmo deve sempre a extensão *.dat caso contrário não será consumido pelo Zenith Sync e os dados gravados na tabela zenithregisters. À semelhança dos produtos, quando o ficheiro *.dat for “consumido”, será criada de forma automática a pasta FicheirosProcessados e o ficheiro será movido para dentro da mesma.

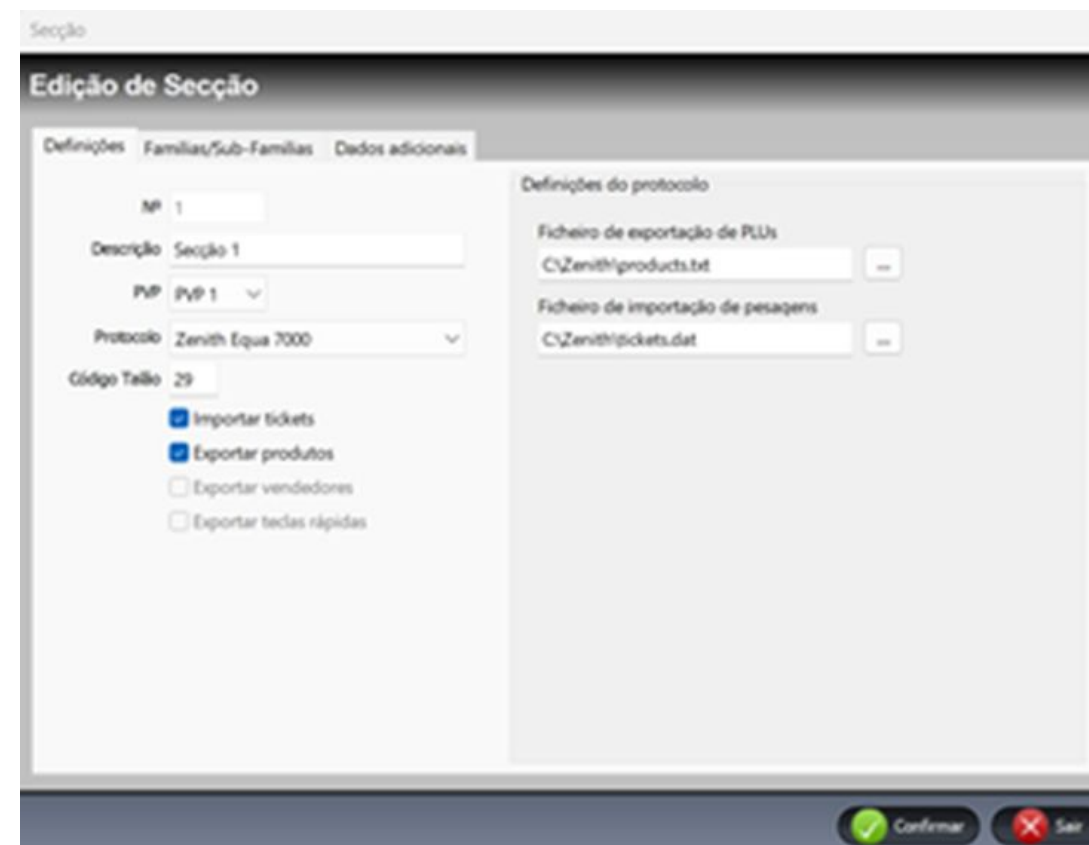

Zenith Equa7000

- Também podemos exportar produtos para a balança, para que este processo funcione, é obrigatório os produtos terem PLU atribuído, pois é através dele que a balança chama os produtos para pesagem. Deve-se aceder ao backoffice → configuração → periféricos → Balanças de balcão, marcar a checkbox “Gerido pelas secções de balanças”, configurar secções e exportar ou, exportar através da função exportar criada para o ponto de venda.
- Para que a exportação funcione de outros postos é necessário mapear a pasta partilha e colocar o caminho como “\\”
- No final do dia os talões são eliminados da tabela zenithregisters, pois apenas os talões do dia podem ser lidos.
- O restante comportamento está igual ao implementado em outras balanças.

*Importante: é necessário alterar as definições regionais do equipamento para o formato de data xx-xx-xxxx em vez de xx/xx/xxxx

Zenith Equa7000

Configuração ótima da balança Zenith EQUA7000 para Zone Soft

Para configurar tickets com 4 dígitos é necessário alterar SECCAO 19 - 1 | TALAO 20 - 4

Configuração

Propriedades

Descrição	Valor
Id	4
Modo	1
Descrição	Total Ticket de exportação
Ficheiro dados	C:\Zenith\Zs\tickets.dat
Ficheiro activacao	
Base de dados	Archivi
Tabela	Articoli
Logitude registo	45
Formato dados	Longitude fixa
Delimitador	0

Valor: **Total Ticket de exportação**

	Tipo	Nome do campo	Offset	Comprimento	Comp.Registo	Formato
6	CAMPO BALANCA/	SECCAO	19	2		
7	CAMPO BALANCA/	TALAO	21	3		
8	CAMPO BALANCA/	NUMERO DE TRANSACCÕES	24	2		
9	CAMPO BALANCA/	QUANTIDADE TOTAL	26	6		■
10	CAMPO BALANCA/	NUMERO BALANÇA	32	2		
11	CAMPO BALANCA/	OPERADOR	34	2		
12	CAMPO BALANCA/	TOTAL DESCONTO	36	6		■
13	CAMPO BALANCA/	TIPO OPERAÇÃO	42	1		■
14	CAMPO BALANCA/	NUMERO CABECALHO	43	1		

Guardar **Sair**

Configuração

Propriedades

Descrição	Valor
Id	4
Modo	1
Descrição	Total Ticket de exportação
Ficheiro dados	C:\Zenith\Zs\tickets.dat
Ficheiro activacao	
Base de dados	Archivi
Tabela	Articoli
Logitude registo	45
Formato dados	Longitude fixa
Delimitador	0

Valor: **Total Ticket de exportação**

	Tipo	Nome do campo	Offset	Comprimento	Comp.Registo	Formato
11	CAMPO BALANCA/	OPERADOR	34	2		
12	CAMPO BALANCA/	TOTAL DESCONTO	36	6		■
13	CAMPO BALANCA/	TIPO OPERAÇÃO	42	1		■
14	CAMPO BALANCA/	NUMERO CABECALHO	43	1		
15	TIPO DE REGIST	TIPO DE REGISTO	0	1		■
16	HORA	HORA	11	8		■
17	DATA	DATA	1	10		■
18	CHEIO	CHEIO	0	0	0	
19	CHEIO	CHEIO	0	0	0	

Guardar **Sair**