



FUSIBLES BASSE TENSION



ACCESSOIRES POUR FUSIBLES À COUTEAUX

APPLICATION

Les porte-fusibles 5SI Z sont conçus pour les fusibles HPC à couteaux sans possibilité de microcontact de fusion fusible.

CONCEPTION


- Unipolaires.
- Contact et terminaison monobloc, en cuivre argenté.
- La force de contact est assurée par un ressort additionnel.
- Résistance aux conditions climatiques standards.
- Embase en porcelaine.

CONFORMITÉ AUX NORMES : CEI 269/1-2 ET DIN 43620




PORTE-FUSIBLES

5SI Z00

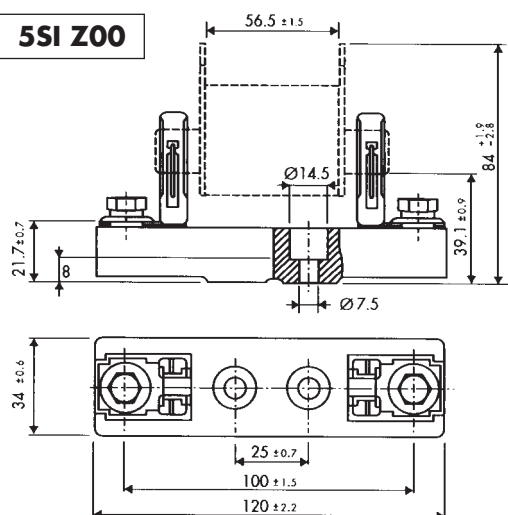

5SI Z1, Z2, Z3

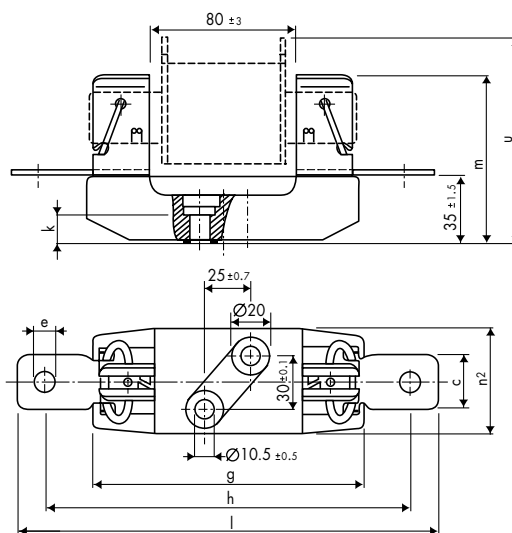

Tailles	1	2	3
k	15	15	15
m ±3	76	88	95
u +2 -4	99	112	122
g ±3	149	157	155,5
h ±1,5	175	200	210
l	200	228	248
e	Ø11	Ø11	Ø11
c	30	30	40
n2 ±1,5	58	58	65

Code	Taille	Référence	Courant nominal maxi. (A)	Puissance dissipée maxi. (W)	Résistance dynamique (kA)	Raccordement	Poids (kg)	Conditionnement (pcs)
5SI Z00	00	G 205580	160	12	24	M 8	0,25	5
5SI Z1	1	H 205581	250	32	37	M10	0,58	5
5SI Z2	2	J 205582	400	45	48	M10	0,73	5
5SI Z3	3	K 205583	630	60	75	M10	0,90	5

POIGNÉE D'EXTRACTION

APPLICATION

La poignée d'extraction est utilisée pour toute manipulation de fusible sous tension mais hors courant : fonction isolement uniquement.


CONCEPTION

Résistance aux conditions climatiques tropicales

TENSION D'ISOLEMENT

660 V

Code	Tailles	Référence	Poids (kg)	Conditionnement
DP	00-3	H 207375	0,21	5

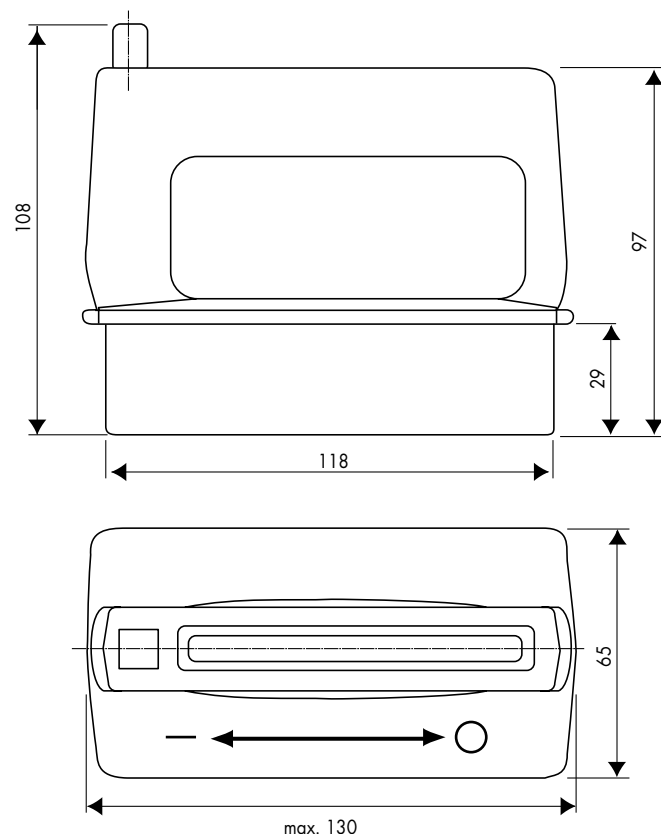

BARETTES DE NEUTRE

APPLICATION


Les barrettes de neutre peuvent être utilisées lorsqu'il est nécessaire de réaliser une liaison aisément déconnectable ou pour toute raison visant à remplacer un fusible.

Pour toute manipulation, il convient d'utiliser la poignée d'extraction.


CONCEPTION

La partie conductrice est en cuivre nickelé.

Résistance aux conditions climatiques tropicales.

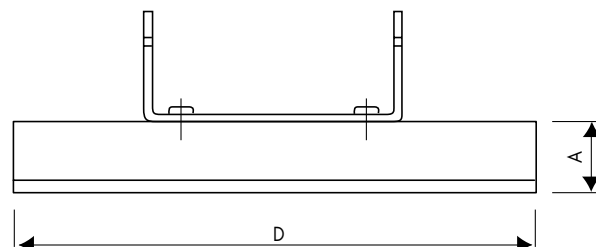

Code	Taille	In (A)	Référence	Poids (kg)	Conditionnement
ZP 00	00	160	D 207371	0,09	3
ZP 1	1	250	E 207372	0,17	3
ZP 2	2	400	F 207373	0,23	3
ZP 3	3	630	G 207374	0,29	3

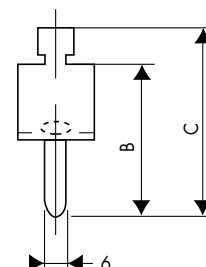

Cotes (mm)

Type	A	B	C	D
ZP 00	16	35	45	78,5
ZP 1	20	40	50	135
ZP 2	25	48	58	150
ZP 3	32	60	70	150

FERRAZ

28, rue Saint Philippe
B.P. 3025 - 69391 Lyon Cedex 03-France
Tél. 33 (0)4 72 22 66 11
Fax. 33 (0)4 72 22 67 13

Rue de Vaucanson
69720 Saint-Bonnet de Mure - France
Tél. 33 (0)4 72 22 66 11
Fax. 33 (0)4 72 22 66 12

N° Identification CEE : FR 429 555 11 217

Publication: C600325-03/96
CP3B1 / 3B1 34102F
RA 0112 A

Toutre copie, reproduction ou traduction de ces informations, intégralement ou partiellement, sans l'accord écrit de FERRAZ, est interdite, conformément aux dispositions de la loi n° 92-597 du 1^{er} juillet 1992.

En raison de l'évolution constante des techniques et des normes, nous nous réservons le droit de modifier, sans préavis, les dimensions et caractéristiques figurant dans cette notice. FERRAZ n'assume aucune responsabilité quant aux conséquences de leur utilisation, à moins qu'elles ne soient dûment justifiées.

Ce matériel est à utiliser suivant les prescriptions de sécurité U.T.E. publiées par l'Union Technique de l'électricité. Les informations données dans ce catalogue sont données à titre indicatif et sans engagement. Toute utilisation non conforme implique que l'utilisateur assume la responsabilité de son utilisation. FERRAZ n'assume aucune responsabilité quant aux conséquences de leur utilisation, à moins qu'elles ne soient dûment justifiées.