




Configurar STA Mode Tabby Wifi

1. Efectuar um self test da impressora para ter acesso ao ip que o equipamento tem em AP Mode


```
Protocols : TCP/IP
MAC address: 00-61-64-FB-08-94
IP address : 192.168.123.100
Subnet Mask: 255.255.255.0
Gate Way : 192.168.123.1
Net DHCP : Disabled

Run mode : AP
[AP Info]
SSID : Printer
Key : Open
AP IP : 10.10.100.254
Module Version : LPT230(2M)
```


2. Aceder ao gestor de redes do WIFI num Telemóvel ou num PC e escolher a rede Printer

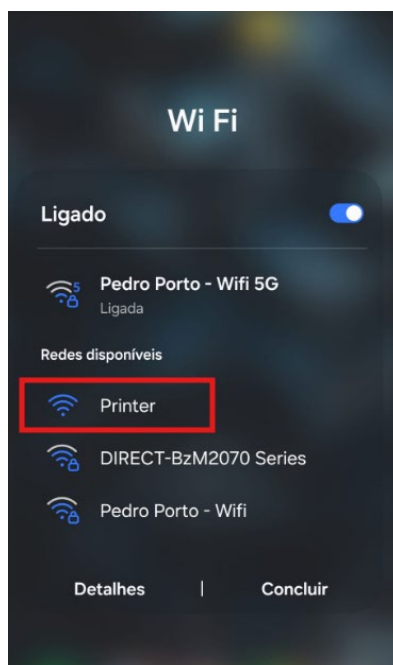


3. Abrir o browser e colocar o ip que estava no self test **10.10.100.254**, quando for pedido um user e uma password colocar no user **admin** e na password **admin**

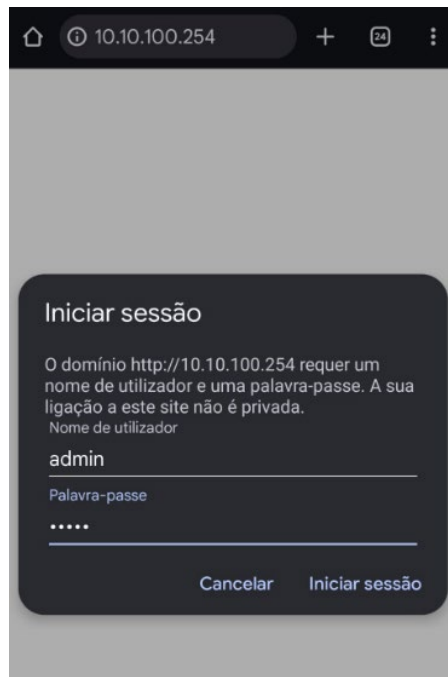


4. Seleccionar a Opção **STA Setting** para efectuar a selecção da rede WIFI onde pretendemos que a impressora se ligue e premir o botão **Scan**

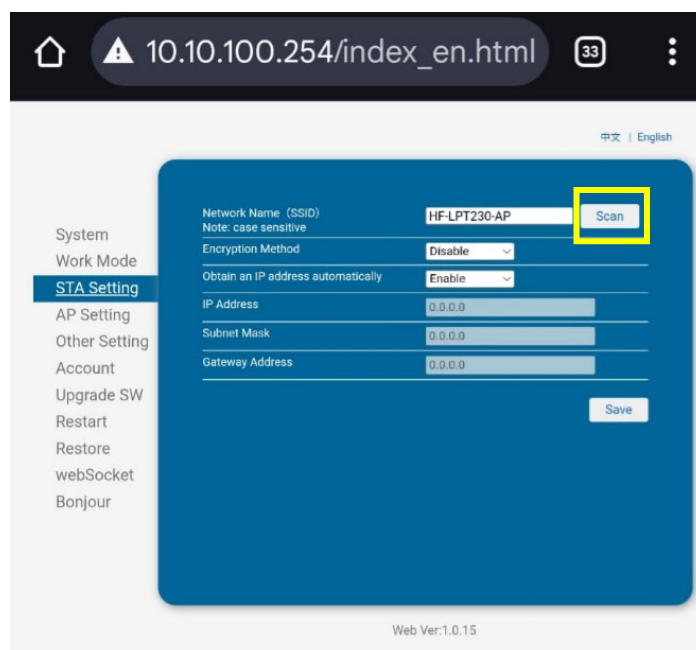

5. Após a pesquisa devemos seleccionar a rede pretendida e premir **OK**

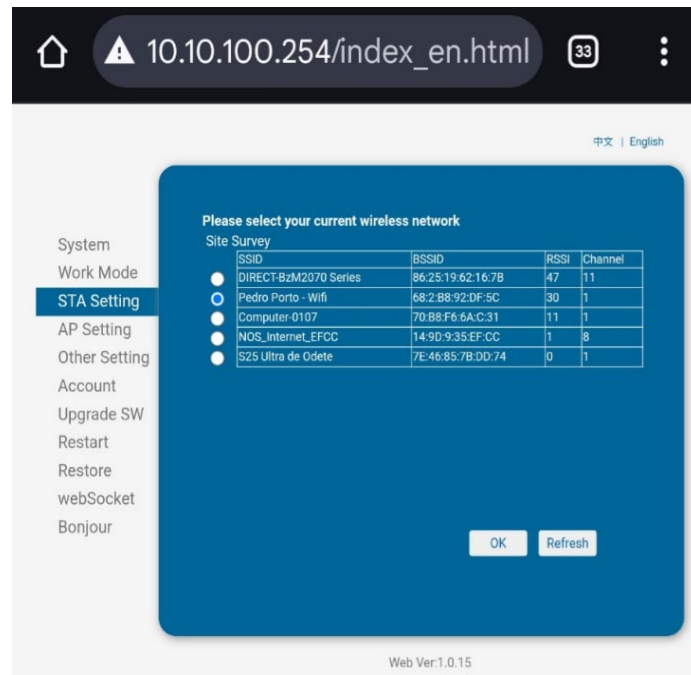

6. Iremos receber um alerta e carregamos em **OK**

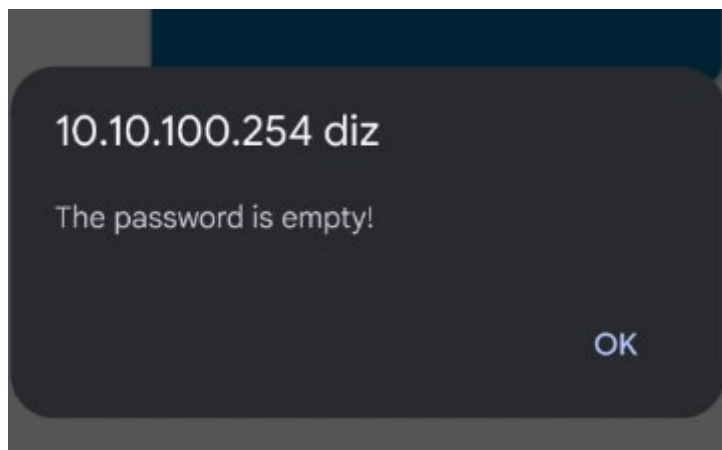

7. Aqui colocar a Password(1), Alterar a Obtenção Automática de IP para **Disable**(2) e configurar IP, Mascara de Rede e Gateway Pretendido(3,4,5) e pressionar **Save**

Network Name (SSID) Pedro Porto - Wifi Scan

Encryption Method WPA2PSK

Encryption Algorithm AES

Password 1 Show passwords

Obtain an IP address automatically 2 Disable

IP Address 3 192.168.1.66

Subnet Mask 4 255.255.255.0

Gateway Address 5 192.168.1.1

Save

Web Ver:1.0.15

8. Por fim aceder ao **Work Mode** e alterar de **AP Mode** para **STA Mode** e Premir **SAVE**

Select Mode

AP+STA mode

AP mode

STA mode

